kiss-technology.com

K|i|S|S
Networked Entertainment

User Guide

KiSS DP-600 High Definition Media Player

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

K|i|S|S DIGITAL HOME
HD HIGH DEFINITION MEDIA PLAYER
WIRELESS 802.11g

deutsch

Inhalt

1	Paketinhalt	61
2	Übersicht über den Player	62
3	Übersicht über die Fernbedienung	63
4	Player anschließen	64
5	Player an ein Netzwerk anschließen	65
	– Ethernet-Netzwerk (über Kabel)	65
	– Drahtloses Netzwerk	67
6	Den Player das erste Mal einschalten	70
7	Schnellkonfiguration	71
8	Menü des Players	73
9	Medien wiedergeben	74
10	KiSS PC-Link verwenden	76
11	KiSS Online	77
12	Erweiterte Konfiguration	81
13	Player aktualisieren	83
14	Technische Daten	85
15	Support	86
16	Kontakt	87
17	Nutzungsbedingungen	256
18	Wichtige Sicherheitsvorschriften	261

Vielen Dank, dass Sie sich für den KiSS DP-600 entschieden haben

Vielen Dank, dass Sie sich für den DP-600 als Ihren neuen DVD- und Media-Player entschieden haben. Dieses Handbuch führt Sie durch den einfachen Konfigurationsvorgang. Sie finden darin außerdem Informationen über die umfangreichen Funktionen des DP-600, sowie ausführliche Anleitungen zu deren Verwendung.

Da KiSS Networked Entertainment sich stets darauf konzentriert, Ihnen die neuesten Funktionen zu präsentieren und sicherzustellen, dass Ihr Player der bestmöglichste Player ist, sollten Sie immer die neueste Firmware-Version verwenden. Informationen darüber, wie Sie die neueste Version erhalten, finden Sie im Abschnitt „Player aktualisieren" in diesem Handbuch.

DIE NEUSTE VERSION DIESES HANDBUCHS IST VON DER KISS-WEBSITE IM ABSCHNITT SUPPORT UNTER FOLGENDER ADRESSE VERFÜGBAR: WWW.KISS-TECHNOLOGY.COM/MANUALS

K|i|S|S
Networked Entertainment

1 Paketinhalt

Folgenden Artikel sind im Paket enthalten.

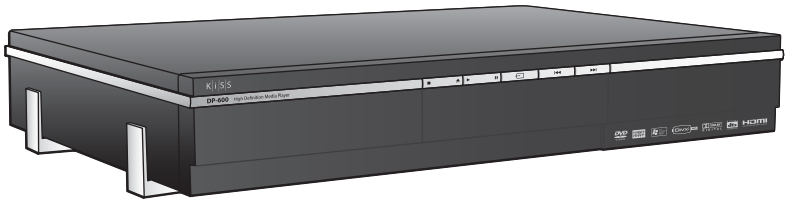

KiSS DP-600

KiSS PC-Link Software-CD

Batterien für die Fernbedienung

Fernbedienung

Netzkabel

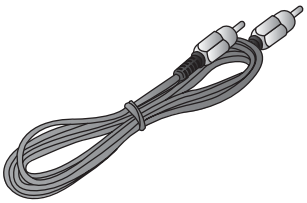

Composite Video

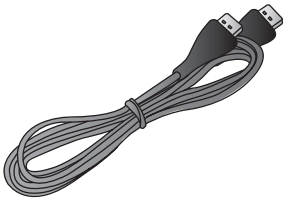

HDMI-Kabel ***Nur vorhanden auf bestimmten Modellen***

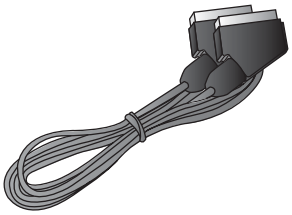

SCART-Kabel ***Nur in Europa erhältlich***

S-Video-Kabel ***Nicht in Europa erhältlich***

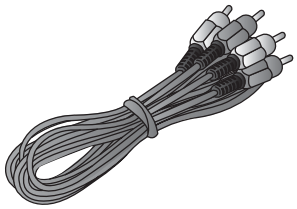

Stereo-Audiokabel

2 Übersicht über den Player

Vorderseite

Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung des Bedienfelds

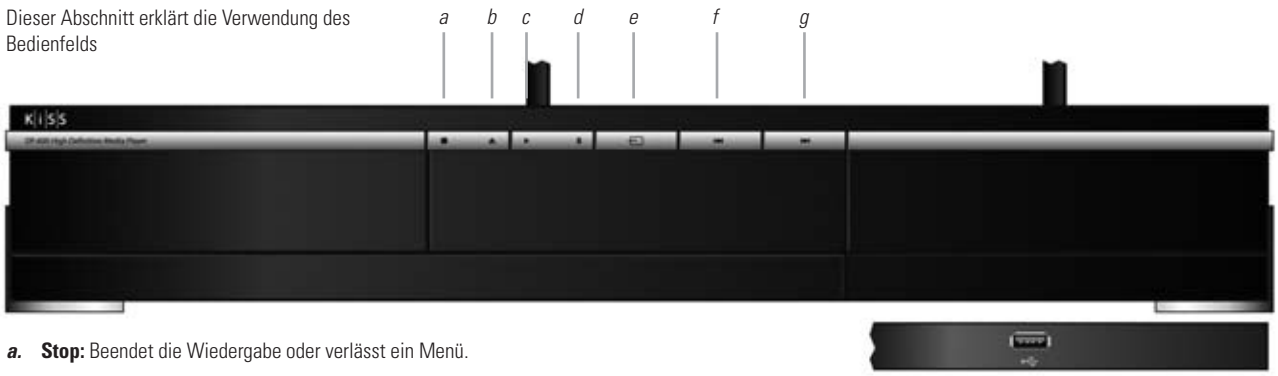

a. **Stop:** Beendet die Wiedergabe oder verlässt ein Menü.

b. **Eject:** Öffnet oder schließt das Discfach.

c. **Play:** Gibt die Disc wieder, die gerade in dem Player eingelegt ist.

d. **Pause:** Hält die Wiedergabe an.

e. **Menu:** Ruft das Hauptmenü des Players auf, über das alle wichtigen Funktionen des Players erreicht werden können.

f. **Vorheriges Kapitel:** Springt zum vorherigen Kapitel, Musiktitel oder zur vorherigen Datei.

g. **Nächstes Kapitel:** Springt zum nächsten Kapitel, Musiktitel oder zur nächsten Datei.

Drahtlose Antenne

Denken Sie daran, die Antenne aufwärts auszurichten, um eine optimale drahtlose Übertragung zu erreichen.

Rückseite

Dieser Abschnitt erläutert die Ein- und Ausgänge der Rückseite

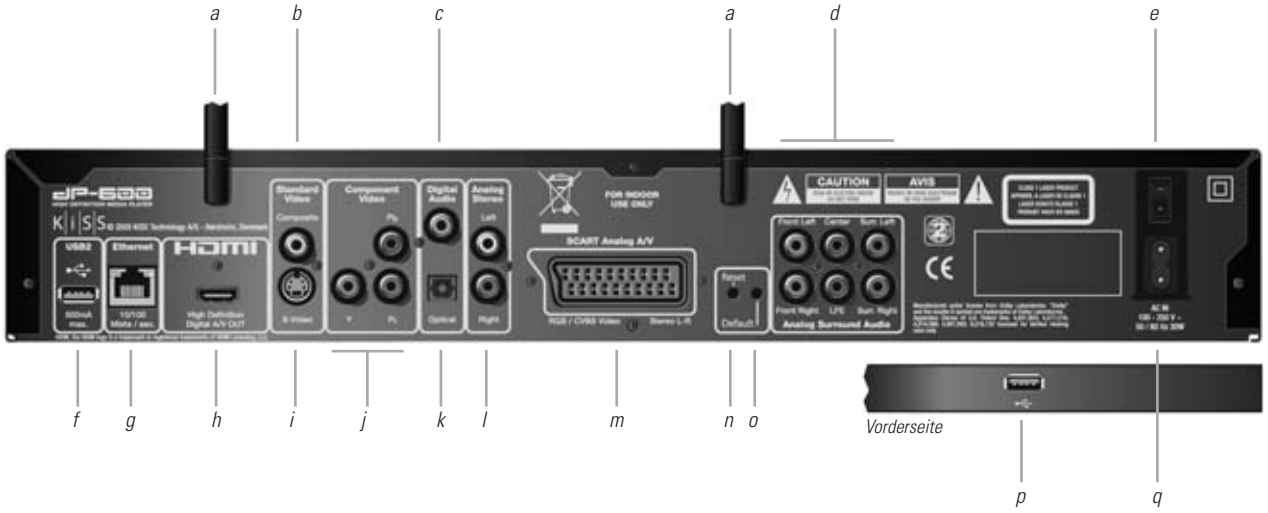

a. Drahtlose Antenne
b. Composite Video-Ausgang
c. Koaxialer Digitaler Audio-Ausgang
d. Analoge Surround-Audio-Anschlüsse-Ausgang
e. Ein-/Ausschalter
f. Rückseitiger USB-2-Anschluss
g. Ethernet 10/100
h. HDMI-Ausgang
i. S-Video-Ausgang
j. Component Video-Ausgang
k. Optischer Digitaler Audio-Ausgang
l. Analoger Stereo-Ausgang
m. SCART-Ausgang
n. Player zurücksetzen
o. Wiederherstellen der Werkseinstellungen
p. Vorderseitiger USB-2-Anschluss
q. Netzanschluss

3 Übersicht über die Fernbedienung

Dieser Abschnitt erklärt die Verwendung der Fernbedienung

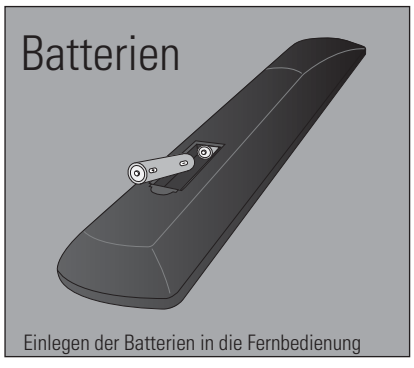

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

a. **Standby:** Schaltet den Player ein oder versetzt ihn in den Standby-Modus.

b. **Zifferntasten:** Eingabe von Ziffern in bestimmten Menüs.

c. **Diese Taste wird beim DP-600 nicht verwendet.**

d. **Zurück:** Geht zurück aus einem Menü.

e. **Lautstärke erhöhen:** Erhöht die Lautstärke des Audio-Ausgangs.

f. **Diese Taste wird beim DP-600 nicht verwendet.**

g. **Richtungstasten:** Zur Navigation in Menüs.

h. **OK:** Aufruf oder Aktivierung eines Menüpunkts.

i. **Lautstärke verringern:** Verringert die Lautstärke des Audio-Ausgangs.

j. **Diese Taste wird beim DP-600 nicht verwendet.**

k. **Zoom:** Vergrößern bei Videos oder Bildern. Mehrmaliges Drücken bewirkt eine weitere Vergrößerung. Kehrt nach dreimaligem Drücken zur Ausgangsgröße zurück.

l. **Titelmenü:** Ruft während der DVD-Wiedergabe das Titelmenü auf.

m. **Untertitel:** Wechselt während der DVD oder video-Wiedergabe die Sprache der Untertitel.

n. **Menu:** Ruft das Hauptmenü des Players auf, über das alle wichtigen Funktionen des Players erreicht werden können.

o. **Optionen:** Eine kontextbezogene Taste, die für den aktuellen Modus eine Reihe von Optionen auf dem Bildschirm zur Verfügung stellt.

p. **Wiedergabe/Pause:** Startet die Wiedergabe oder hält sie an.

q. **Vorheriges Kapitel:** Springt während der DVD-Wiedergabe zum vorherigen Kapitel. Springt bei der Wiedergabe von Inhalten ohne Kapitel zur vorherigen Datei. Drücken und Halten der Taste startet die schnelle Rückwärtswiedergabe. Mehrmaliges Drücken erhöht die Geschwindigkeit der schnellen Rückwärtswiedergabe.

r. **Nächstes Kapitel:** Springt während der DVD-Wiedergabe zum nächsten Kapitel. Springt bei der Wiedergabe von Inhalten ohne Kapitel zur nächsten Datei. Drücken und Halten der Taste startet die schnelle Vorwärtswiedergabe. Mehrmaliges Drücken erhöht die Geschwindigkeit der schnellen Vorwärtswiedergabe.

s. **Stoppen/Auswerfen:** Beendet die Wiedergabe oder verlässt ein Menü. Drücken und Halten der Taste für eine Sekunde öffnet oder schließt das Discfach des Players.

t. **Setup:** Ruft das erweiterte Konfigurationsmenü auf, in dem Einstellungen verändert oder zurückgesetzt werden können.

u. **Diese Taste wird beim DP-600 nicht verwendet.**

v. **DVD:** Ruft das DVD-menü des Players auf, über das alle wichtigen Funktionen erreicht werden können.

w. **Audio:** Wechselt während der DVD-Wiedergabe zwischen Audiotracks/gesprochener Sprache.

x. **Kamerawinkel:** Ändert den Winkel / Videotrack der wiedergegebenen DVD oder des Nero Digital Video.

y. **KiSS Online:** Ruft das KiSS Online Portal auf. Sie haben Zugriff auf die elektronische Programmübersicht (Electronic Program Guide, EPG), die Wettervorhersage, Internetradio, Aktienkurse und vieles mehr. Weitere Informationen über verfügbare Anwendungen und deren Gebrauch finden Sie im Anschnitt ‚KiSS Online' in diesem Handbuch.

z. **KiSS PC-Link:** Ruft das PC-Link-menü des Players auf, über das alle wichtigen Funktionen erreicht werden können.

4 Player anschließen

Zur Wiedergabe von hochauflösenden (High Definition) Inhalten sollten Sie Ihren hochauflösenden Bildschirm über ein HDMI-Kabel anschließen. HDMI unterstützt Standard, Enhanced und High-Definition Video, und außerdem Multi-Channel Digital Audio in einem einzigen Kabel. Viele High-Definition-Videoquellen (sowie das DVD-Upscaling) setzen voraus, dass das Gerät HDCP unterstützt. HDCP ist ein Verschlüsselungsformat, das bei HDMI- und DVI-D-Signalen verwendet wird. Um herauszufinden, ob Ihr Bildschirm HDCP unterstützt, schlagen Sie bitte in dessen Handbuch nach. Wenn Ihr Fernsehgerät HDMI nicht unterstützt, aber einen DVI-Eingang hat, können Sie separat ein Gerät erwerben, das DVI in HDMI umwandelt.

Wenn Sie keinen hochauflösenden Bildschirm besitzen, sollten Sie den Player mit dem mitgelieferten SCART-Kabel an Ihr Fernsehgerät anschließen. Das SCART-Kabel ist das dickste Kabel mit den breiten Steckern an den Enden. Das SCART-Kabel ist für verschiedene analoge Videoformate mit bis zu RGB-Qualität sowie für analoges Stereo-Audio geeignet. Stecken Sie das eine Ende des SCART-Kabels in die Buchse „SCART OUT" am Player. Stecken Sie das andere Ende in den SCART-Eingang an Ihrem Fernsehgerät. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzeingangsbuchse.

Wenn Ihr Fernsehgerät keine HDMI- oder SCART-Buchse hat, müssen Sie sowohl Audio als auch Video mit getrennten Kabeln folgendermaßen anschließen:

Für den Videoanschluss haben Sie folgende Möglichkeiten:
- VIDEO (Composite Video)
- S-VIDEO (oder „Super-VHS" liefert eine bessere Qualität als VIDEO)
- COMPONENT VIDEO (bietet eine noch bessere Qualität als die zuvor genannten)

Nach dem Videoanschluss müssen Sie den Audioanschluss vornehmen. Sie können das Audio an den Fernseher oder die Hi-Fi-Stereo-Anlage bzw. das Audio/Video-Surround-System anschließen. Der DP-600 gibt sowohl analogen als auch digitalen Ton aus. Analoges Stereo-Audio ist das am häufigsten verwendete Format, das praktisch von allen Geräten unterstützt wird. Bei einer Surround-Einrichtung wird der digitale Audioausgang als Verbindung zu allen Surround-Verstärken und A/V-Receivern empfohlen.

Für den Audioanschluss haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Schließen Sie ANALOG AUDIO OUT an Ihr Fernsehgerät mit Hilfe der Phono-(Chinch-)Buchsen an.
- Schließen Sie ANALOG AUDIO OUT an Ihre HiFi-Anlage mit Hilfe der Phono-(Chinch-)Buchsen an.
- Schließen Sie den digitalen Cinch- oder optischen Audioausgang mit dem Surround-Verstärker oder A/V-Receiver.

Video-Anschluss

Zum Anschließen des KiSS DP-600 DVD- und Media-Players an Ihr Fernsehgerät benötigen Sie eines der nachfolgend aufgeführten Kabel.
(Es kann immer nur ein Kabel angeschlossen werden)

a. RGB über SCART
b. HDMI (das Kabel ist Sonderzubehör)
c. Component RCA (das Kabel ist Sonderzubehör)
c. Composite über SCART
d. Composite Video
e. S-Video (das Kabel ist Sonderzubehör)

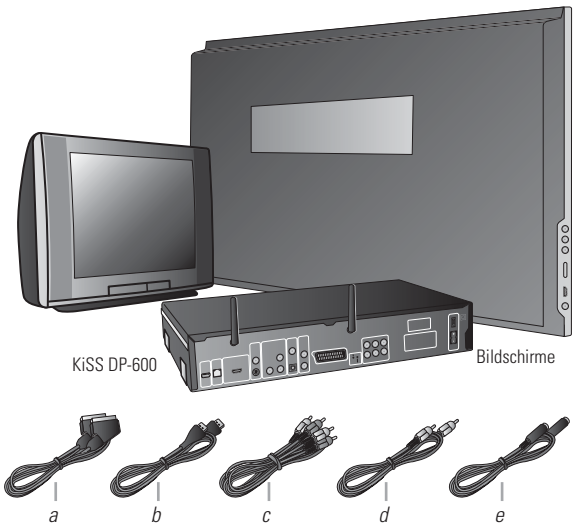

Audioanschluss

Zum Anschließen des KiSS DP-600 DVD- und Media-Players an Ihr Fernsehgerät benötigen Sie eines der nachfolgend aufgeführten Kabel.
(Es kann immer nur ein Kabel angeschlossen werden)

a. Digitaler, 2 oder 5.1 Führungen
b. S/PDIF Digitaler koaxialer-Audioausgang (Kabel ist Extrazubehör)
c. S/PDIF Digitaler optischer/Toslink-Audioausgang
(Kabel ist Extrazubehör)

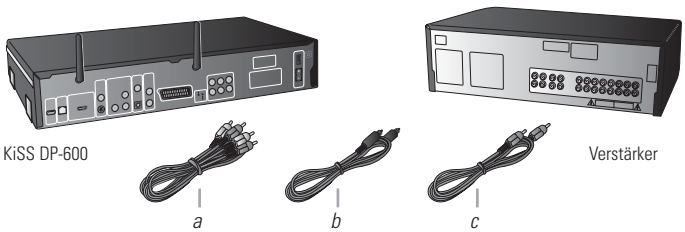

Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts

Auch wenn der DP-600 keine Festplatte hat, um Videos, Musik oder Fotos zu speichern, unterstützt er externe USB-Massenspeichergeräte wie Festplatten, USB-Memorysticks und bestimmte Kartenleser. Um solch ein Gerät anzuschließen, entfernen Sie die Abdeckung rechts unten auf der Vorderseite des Players. Hinter der Abdeckung befindet sich ein USB-Anschluss. Auf der Rückseite des Players befindet sich ebenfalls ein USB-Anschluss. Schlagen Sie im Kapitel „Übersicht über den Player" nach, wenn Sie sich nicht sicher sind, wo sich die Anschlüsse befinden. Schließen Sie das Gerät an einen dieser Anschlüsse an.

Sobald Sie das Gerät richtig angeschlossen haben, können Sie auf die Dateien des Geräts zugreifen, indem Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung drücken, um in das Menü des Players zu gelangen. Gehen Sie zum Abschnitt USB und können Sie festlegen, welche Art von Inhalten Sie durchsuchen möchten.

Hinweis: Der DP-600 unterstützt folgende Dateisysteme auf Massenspeichergeräten: FAT16, FAT32 und NTFS.
Wenn Sie nicht wissen, welches Dateisystem Ihr Massenspeichergerät verwendet, schlagen Sie bitte im Benutzerhandbuch des Geräts nach oder wenden Sie sich an den Hersteller. Bitte beachten Sie, dass der DP-600 Massenspeichergeräte nur im „Nur lesen"-Modus unterstützt. Das bedeutet, dass Sie Ihre Dateien auf dem Laufwerk über den DP-600 weder umbenennen, noch löschen oder auf andere Weise verändern können.

5 Player an ein Netzwerk anschließen

Ethernet-Anschluss mit einem Router

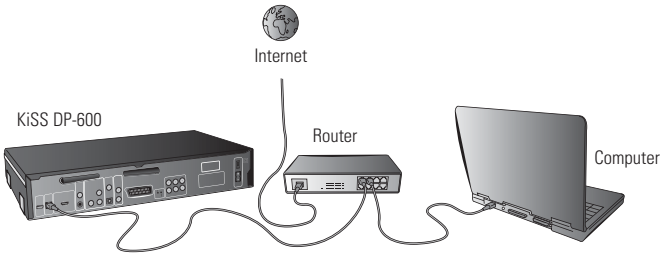

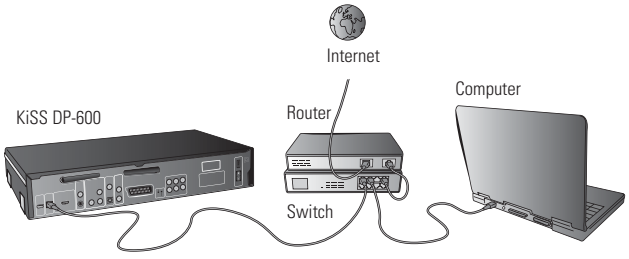

Benötigte Geräte
- Router mit integriertem Switch oder separatem Switch/Hub.
- Zwei oder drei gerade Ethernet-Kabel.
- Windows-PC oder ein Macintosh mit Ethernet-Anschluss.
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Schließen Sie den Player an den integrierten Switch des Routers oder an einen externen Switch/Hub an, der an den Router angeschlossen ist.
2 Schließen Sie den Computer an den integrierten Switch des Routers oder an einen externen Switch an, der an den Router angeschlossen ist.
3 Überprüfen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren ISP (Internet Service Provider).

4 Installieren Sie KiSS PC-Link auf dem PC oder KiSS MacLink auf dem Mac und wählen Sie die Inhalte aus, die Sie für Ihren Player verwenden möchten. Überprüfen Sie im Register Info von KiSS PC-Link, ob die richtige Karte ausgewählt wurde.
5 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob KABEL unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Drücken Sie SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
6 Drücken Sie MENU, um zu PC-LINK zu gelangen.
7 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
8 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem Computer verfügbaren Dateien an.
9 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Ethernet-Netzwerk mit einem Computer mit gemeinsam genutztem Internet

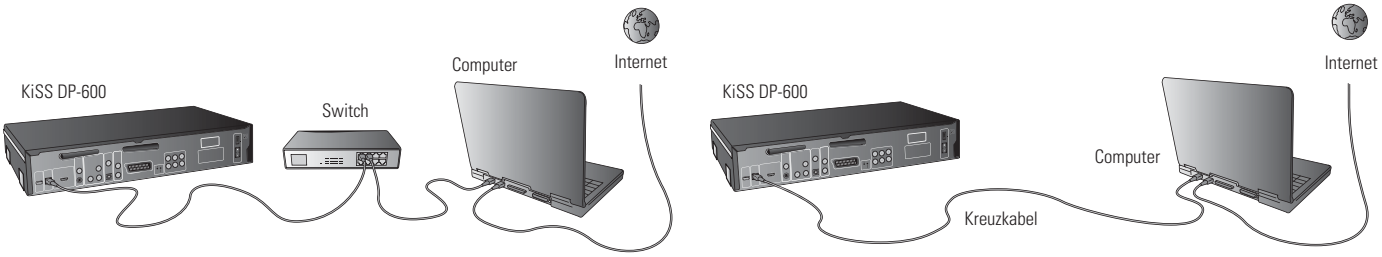

Benötigte Geräte
- Switch/Hub und zwei gerade Kabel oder ein Kreuzkabel.
- Windows-PC oder ein Macintosh mit Ethernet-Anschluss.
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Schließen Sie den Player an den Computer mit einem Kreuzkabel an oder an einen Switch/Hub.
2 Verbinden Sie den Computer mit dem Internet (LAN/Modem/ADSL).
3 Überprüfen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren ISP (Internet Service Provider).
4a Wählen Sie auf dem Windows-PC in der Systemsteuerung „Netzwerkverbindungen". Öffnen Sie die Eigenschaften für die Netzwerkverbindung, die mit dem Internet verbunden ist. Wählen Sie „Erweitert" und aktivieren Sie die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung.
4b Auf dem Macintosh gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen dort Sharing aus. Unter Sharing wählen Sie das Register Internet und klicken auf Start, um die gemeinsame Nutzung des Internets zu aktivieren.
5 Installieren Sie KiSS PC-Link auf dem Windows-PC oder KiSS MacLink auf dem Mac und wählen Sie die Inhalte aus, die Sie für Ihren Player verwenden möchten. Überprüfen Sie im Register Info von KiSS PC-Link, ob die richtige Karte ausgewählt wurde.
6 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob KABEL unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Drücken Sie SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
7 Drücken Sie MENU, um zu PC-LINK zu gelangen.
8 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
9 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem Computer verfügbaren Dateien an.
10 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Ethernet-Netzwerk mit einer direkten Internetverbindung

Benötigte Geräte
- Ein gerades oder Kreuzkabel.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Mit einer direkten Internetverbindung können Sie nur auf Online-Funktionen wie WebRadio zugreifen. **KiSS PC-Link oder KiSS MacLink können NICHT aktiviert werden**.
2 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob KABEL unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Drücken Sie SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
3 Drücken Sie SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
4 Drücken Sie KiSS ONLINE auf der Fernbedienung, um den Dienst auszuwählen, den Sie verwenden möchten.
5 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Ethernet-Netzwerk mit einer direkten Verbindung zum Computer

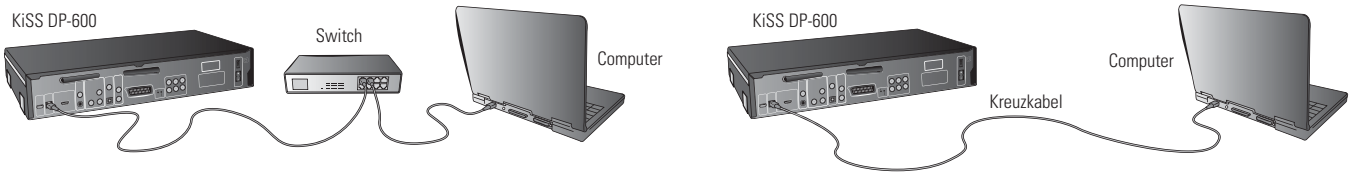

Benötigte Geräte
- Switch/Hub und zwei gerade Kabel oder ein Kreuzkabel.
- Windows-PC oder ein Macintosh mit Ethernet-Anschluss.
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Schließen Sie den Player an den Computer mit einem Kreuzkabel an oder an einen Switch, der mit einem PC verbunden ist.
2a Wählen Sie in der Systemsteuerung auf dem PC „Netzwerkverbindungen". Öffnen Sie die Eigenschaften für die Netzwerkverbindung, die mit dem Player verbunden ist. Wählen Sie die Eigenschaften für das Internetprotokoll (TCP/IP). Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden".
2b Auf dem Macintosh gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen dort Netzwerk aus. Klicken Sie auf Konfigurieren, gehen Sie zu TCP/IP. Unter ‚Konfiguration IPv4' wählen Sie manuell.
3 Geben Sie folgende IP-Adresse ein:
IP-Adresse 192.168.0.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
4 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob KABEL unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf DEAKTIVIERT steht.
5 Gehen Sie zu NETZWERKKONFIGURATION
6 Geben Sie dann die folgenden Adressen ein:
IP: 192.168.000.002; SUBNET: 255.255.255.000; GATEWAY: 192.168.000.001; DNS: 192.168.000.001; ALT. DNS: 0.0.0.0
7 Drücken Sie OK, um dieses Menü zu verlassen. Drücken Sie MENU und gehen Sie zu PC-LINK.
8 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
9 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem Computer verfügbaren Dateien an.
10 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Ein drahtloses Netzwerk konfigurieren

Nachdem Sie den Player angeschlossen haben, müssen Sie im Konfigurationsmenü des Players Ihr drahtloses Netzwerk konfigurieren, damit er mit dem Rest Ihres Netzwerks kommunizieren kann. Dazu drücken Sie die Taste SETUP, um das Konfigurationsmenü aufzurufen, wählen das Register Netzwerk im Menü aus und ändern die Einstellungen folgendermaßen:

Netzwerkschnittstelle: Wählen Sie in diesem Menü „drahtlos", um zu bestätigen, dass Sie ein drahtloses Netzwerk verwenden möchten.

Drahtlose Authentifizierung: Der Menüpunkt ‚Drahtlose Authentifizierung' ermöglicht Ihnen, die Art der Verschlüsselung einzustellen, die Ihr drahtloses Netzwerk verwendet. Die Verschlüsselung wird angewendet, um den Datenaustausch zwischen dem Player und dem Rest des Netzwerks zu zerhacken. Dies geschieht, um Sie vor der Bloßlegung persönlicher oder sensibler Daten gegenüber anderen drahtlosen Benutzern in der Nachbarschaft zu schützen. Damit der Player mit Ihrem drahtlosen Netzwerk kommunizieren kann, muss die Verschlüsselung auf dem Player auf genau die selbe festgelegt werden wie auf dem drahtlosen Router oder Access-Point, mit dem der Player verbunden ist. Wenn der drahtlose Router/Access-Point ohne Verschlüsselung betrieben wird, sollte der Player genauso eingestellt werden. KiSS empfiehlt jedoch, in einem drahtlosen Netzwerk immer eine Verschlüsselung zu verwenden. Wenn möglich sollten Sie also auf Ihrem Router WEP-Verschlüsselung einstellen und auf Ihrem Player ebenfalls. Wenn Sie nicht wissen, welche Art von Verschlüsselung (falls überhaupt) auf Ihrem drahtlosen Router/Access-Point aktiviert ist, schlagen Sie bitte im Handbuch des Geräts nach, um zu erfahren, wie Sie es herausfinden oder einstellen können.

Schlüssel: Wenn Sie ein verschlüsseltes drahtloses Netzwerk betreiben, müssen alle Geräte im Netzwerk den selben Schlüssel verwenden, um zu kommunizieren. Rufen Sie bitte diesen Menüpunkt auf, um eine Bildschirmtastatur anzuzeigen. Damit können Sie den Schlüssel eingeben, den Sie momentan für Ihren drahtlosen Router/Access-Point verwenden. Wenn Sie nicht wissen, welcher Schlüssel für Ihren drahtlosen Router/Access-Point verwendet wird, schlagen Sie bitte im Handbuch des Geräts nach, um ihn festzustellen oder zu konfigurieren.

i

Mögliche Fehler.
– Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.
– Auf dem Computer ist eine Firewall installiert, die die von KiSS PC-Link oder KiSS MacLink verwendeten Ports blockiert (Port 8000 muss offen sein).
– Der DVD-Player und der Computer befinden sich nicht im selben Subnetz (Problem bei der Videowiedergabe).
– Ihrem Computer wurde vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugewiesen. Diese kann sich von der IP-Adresse unterscheiden, die im Player eingegeben ist. (Die Verwendung einer statischen IP auf dem Computer löst dieses Problem.)
– KiSS PC-Link oder KiSS MacLink muss ausgeführt werden, damit der Player auf die Daten zugreifen kann.

Drahtlose Verbindung mit einem Router oder Access-Point

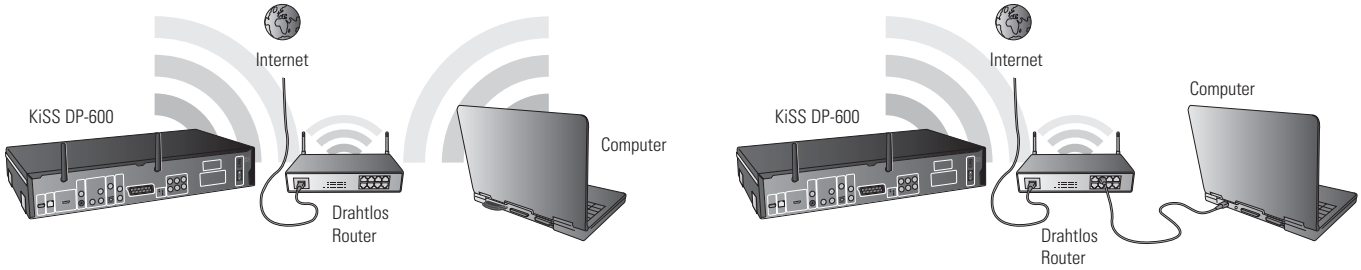

Benötigte Geräte
- Ein drahtloser Router mit integriertem Switch oder Access-Point oder separatem Switch/Hub.
- Ein Windows-PC oder ein Macintosh mit einer drahtlosen Karte. Der Computer kann auch an den drahtlosen Computer über Ethernet (Kabel) angeschlossen sein
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Schließen Sie den Computer an den integrierten Switch des Routers oder an einen externen Switch an, der an den Router angeschlossen ist (Nur bei Ethernet-Kabel-Anschluss des Computers).
2 Überprüfen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren ISP (Internet Service Provider).
3 Installieren Sie KiSS PC-Link auf dem Windows-PC oder KiSS MacLink auf dem Mac und wählen Sie die Inhalte aus, die Sie für Ihren Player verwenden möchten. Überprüfen Sie im Register Info von KiSS PC-Link, ob die richtige Karte ausgewählt wurde.
4 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob DRAHTLOS unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Konfigurieren Sie die drahtlose Verbindung anhand der Anleitung „Ein drahtloses Netzwerk konfigurieren" auf der vorherigen Seite. Drücken Sie danach SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
5 Drücken Sie MENU, um zu PC-LINK zu gelangen.
6 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
7 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem Computer verfügbaren Dateien an.
8 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Drahtloses Netzwerk mit einem Computer mit gemeinsam genutztem Internet

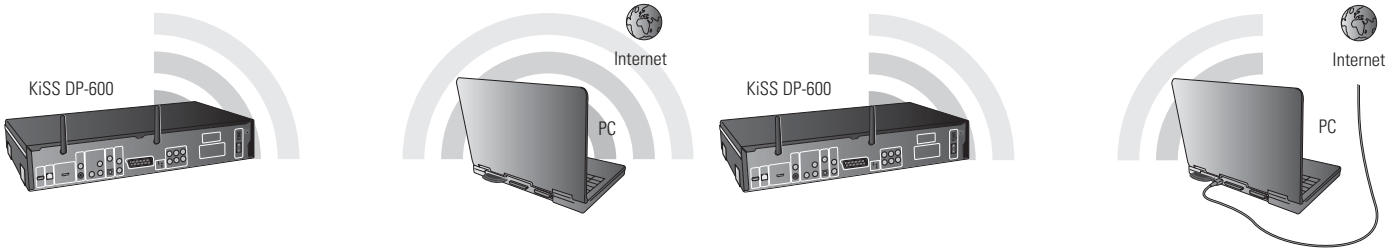

Benötigte Geräte
- Ein Windows-PC oder ein Macintosh mit einer drahtlosen Karte. Der Computer kann auch an den drahtlosen Computer über Ethernet (Kabel) angeschlossen sein
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Verbinden Sie den PC mit dem Internet (LAN/Modem/ADSL). Dies kann drahtlos oder mit Kabel geschehen.
2 Überprüfen Sie, ob die Internetverbindung funktioniert. Wenden Sie sich bei Problemen an Ihren ISP (Internet Service Provider).
3a Wählen Sie auf dem Windows-PC in der Systemsteuerung „Netzwerkverbindungen". Öffnen Sie die Eigenschaften für die Netzwerkverbindung, die mit dem Internet verbun den ist. Wählen Sie „Erweitert" und aktivieren Sie die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung.
3b Auf dem Macintosh gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen dort Sharing aus. Unter Sharing wählen Sie das Register Internet und klicken auf Start, um die gemeinsame Nutzung des Internets zu aktivieren.
4 Installieren Sie KiSS PC-Link auf dem Windows-PC oder KiSS MacLink auf dem Mac und wählen Sie die Inhalte aus, die Sie für Ihren Player verwenden möchten. Überprüfen Sie im Register Info von KiSS PC-Link, ob die richtige Karte ausgewählt wurde.
5 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob DRAHTLOS unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Konfigurieren Sie die drahtlose Verbindung anhand der Anleitung „Ein drahtloses Netzwerk konfigurieren" auf der vorherigen Seite. Drücken Sie danach SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
6 Drücken Sie MENU, um zu PC-LINK zu gelangen.
7 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
8 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem Computer verfügbaren Dateien an.
9 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

i

Mögliche Fehler.
– Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.
– Auf dem Computer ist eine Firewall installiert, die die von KiSS PC-Link oder KiSS MacLink verwendeten Ports blockiert (Port 8000 muss offen sein).
– Der DVD-Player und der Computer befinden sich nicht im selben Subnetz (Problem bei der Videowiedergabe).
– Ihrem Computer wurde vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugewiesen. Diese kann sich von der IP-Adresse unterscheiden, die im Player eingegeben ist. (Die Verwendung einer statischen IP auf dem Computer löst dieses Problem.)
– KiSS PC-Link oder KiSS MacLink muss ausgeführt werden, damit der Player auf die Daten zugreifen kann.

Drahtloses Netzwerk mit einer direkten Internetverbindung

Benötigte Geräte
- Ein drahtloses ADSL-Modem.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1 Mit einer direkten Internetverbindung können Sie nur auf Online-Funktionen wie WebRadio zugreifen. **KiSS PC-Link oder KiSS MacLink können NICHT aktiviert werden**.
2 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob DRAHTLOS unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf AKTIVIERT steht. Konfigurieren Sie die drahtlose Verbindung anhand der Anleitung „Ein drahtloses Netzwerk konfigurieren" auf der vorherigen Seite. Drücken Sie danach SETUP, um dieses Menü zu verlassen.
4 Drücken Sie ONLINE auf der Fernbedienung, um den Dienst auszuwählen, den Sie verwenden möchten.
5 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Drahtloses Netzwerk mit einer direkten Verbindung zum Computer (ad-hoc)

Dieser Service wird zukünftig für Firmware Updates aktiviert

Benötigte Geräte
- Ein Windows-PC oder ein Macintosh mit einer drahtlosen Karte. Der Computer kann auch an den drahtlosen Computer über Ethernet (Kabel) angeschlossen sein
- KiSS PC-Link Software-CD für Windows-PC oder laden Sie KiSS MacLink für Macintosh bei www.kiss-technology.com/support unter Software herunter.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
1a Wählen Sie in der Systemsteuerung auf dem PC „Netzwerkverbindungen". Öffnen Sie die Eigenschaften für die Netzwerkverbindung, die mit dem Player verbunden ist. Wählen Sie die Eigenschaften für das Internetprotokoll (TCP/IP). Wählen Sie „Folgende IP-Adresse verwenden".
1b Auf dem Macintosh gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen dort Netzwerk aus. Klicken Sie auf Konfigurieren, gehen Sie zu TCP/IP. Unter ‚Konfiguration IPv4' wählen Sie manuell.
2 Geben Sie folgende IP-Adresse ein:
IP-Adresse 192.168.0.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
3 Starten Sie den Player, drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung und gehen Sie zu den NETZWERKEINSTELLUNGEN. Überprüfen Sie, ob DRAHTLOS unter NETZWERKSCHNITTSTELLE ausgewählt ist und ob AUTOMATISCHE KONFIGURATION (DHCP) auf DEAKTIVIERT steht.
4 Gehen Sie zu NETZWERKKONFIGURATION
5 Geben Sie dann die folgenden Adressen ein:
IP: 192.168.000.002; SUBNET: 255.255.255.000; GATEWAY: 192.168.000.001; DNS: 192.168.000.001; ALT. DNS: 0.0.0.0
6 Drücken Sie OK, um dieses Menü zu verlassen. Drücken Sie MENU und gehen Sie zu PC-LINK.
7 Wählen Sie HOST WÄHLEN. Der Name des Servers sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden. Drücken Sie OK, um ihn auszuwählen.
8 Wählen Sie zwischen AUDIODATEIEN, VIDEODATEIEN und BILDDATEIEN. Der Player zeigt eine Liste der auf Ihrem PC verfügbaren Dateien an.
9 Bei Problemen lesen Sie bitte die FAQ (Häufig gestellte Fragen) auf unserer Website. Wenn Ihre Frage dort nicht beantwortet wird, wenden Sie sich bitte an die KiSS Hotline.

Ihr Player sollte jetzt angeschlossen sein.

Mögliche Fehler.
– Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.
– Auf dem Computer ist eine Firewall installiert, die die von KiSS PC-Link oder KiSS MacLink verwendeten Ports blockiert (Port 8000 muss offen sein).
– Der DVD-Player und der Computer befinden sich nicht im selben Subnetz (Problem bei der Videowiedergabe).
– Ihrem Computer wurde vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugewiesen. Diese kann sich von der IP-Adresse unterscheiden, die im Player eingegeben ist. (Die Verwendung einer statischen IP auf dem Computer löst dieses Problem.)
– KiSS PC-Link oder KiSS MacLink muss ausgeführt werden, damit der Player auf die Daten zugreifen kann.

6 Den Player das erste Mal einschalten

Nachdem Sie nun den Player an andere Geräte angeschlossen haben, können Sie ihn verwenden. Dazu sollten Sie zuerst Ihr Fernsehgerät einschalten und dann den KiSS Player. Wenn Sie so vorgehen, wird der ausgewählte Videokanal automatisch auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt (SCART oder HDMI). Dies ist nur eine Empfehlung und beeinflusst nicht die Verwendung des Players. Wenn Sie sich nicht an diese Reihenfolge halten, müssen Sie den Videokanal, zu dem der Player gehört, manuell einstellen, indem Sie ihn mit der Fernbedienung auswählen.

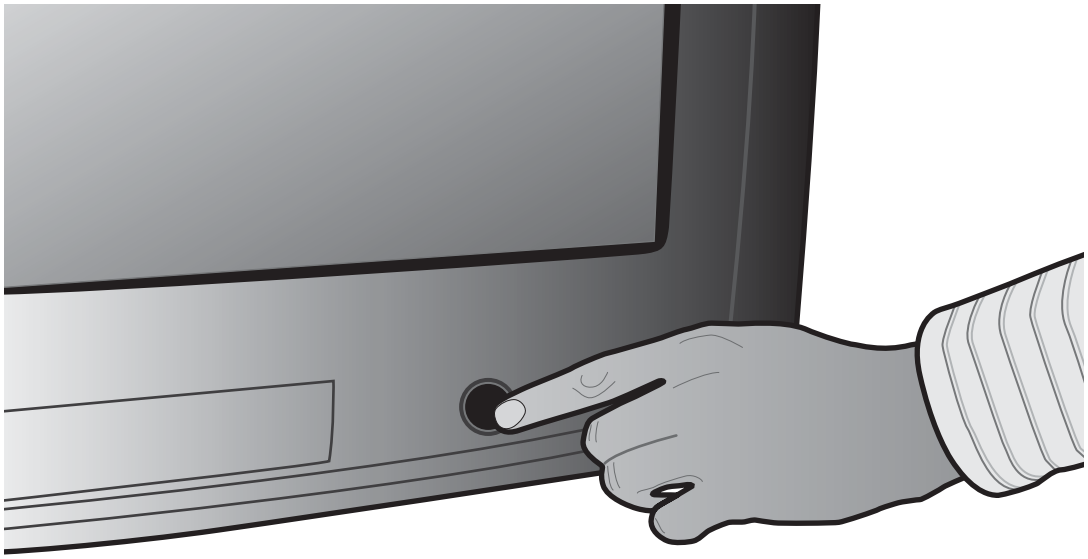

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

2. Schalten Sie den Player ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste auf der Rückseite drücken. Auf dem Display auf der Vorderseite leuchtet ein rotes Licht. Der Player befindet sich jetzt im Modus “Standby”.

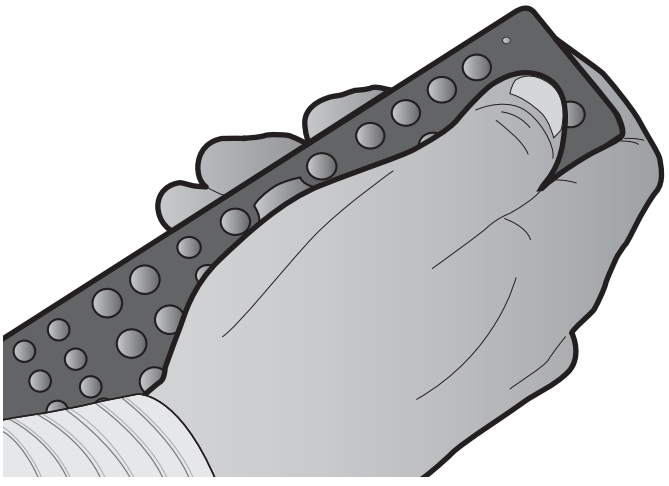

3. Drücken Sie die Taste “Standby” auf der Fernbedienung, um ihn zu starten. Wenn Sie den Player zum ersten Mal verwenden, wird automatisch das Schnellkonfigurationsmenü angezeigt.

7 Schnellkonfiguration

Wenn Sie den Player das erste Mal einschalten startet, der Schnellkonfigurationsassistent, der es Ihnen ermöglicht, mit wenigen Tastendrücken und minimalen technischen Kenntnissen eine Grundkonfiguration vorzunehmen. Die Schnellkonfiguration ist einfach und weitgehend selbsterklärend. Wollen Sie sie später noch einmal durchgehen oder einige spezielle Einstellungen ändern, schlagen Sie bitte im Abschnitt „Erweiterte Konfiguration“ in diesem Handbuch nach.

1. Sprachauswahl

Der erste Bildschirm fordert Sie auf, die Sprache auszuwählen, die Sie auf Ihrem DVD-Player verwenden möchten. Verwenden Sie zur Navigation die Richtungstasten der Fernbedienung und drücken Sie die Taste OK, um eine Sprache auszuwählen.

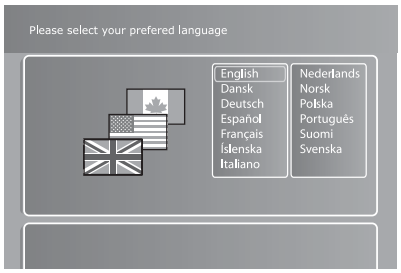

2. Wahl des Video-Ausgangs

Dieser Bildschirm fordert Sie auf, den Video-Ausgang auszuwählen, den Sie verwenden möchten. Bitte wählen Sie den selben Kabeltyp, den Sie verwendet haben, um den Player an Ihr Fernsehgerät anzuschließen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welches Kabel angeschlossen ist, dienen die Bilder als Orientierung.

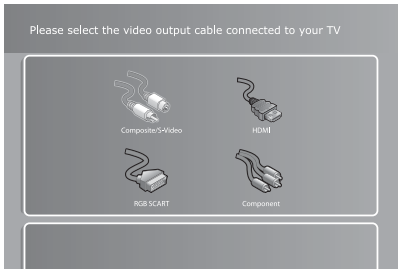

3. Auswahl des Anzeigeformats

Dieser Bildschirm fordert Sie auf, das Format des Fernsehgeräts auszuwählen, das an Ihren Player angeschlossen ist. Wählen Sie zwischen 16:9-Breitbild- oder konventionellem 4:3-Format. Wenn Sie sich beim Format Ihres Fernsehgeräts nicht sicher sind, wählen Sie die ähnlichste Darstellung.

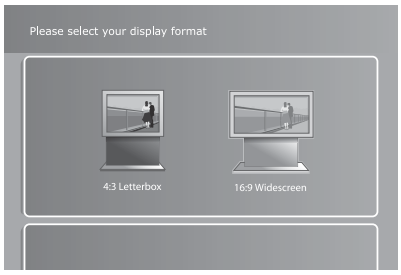

4. Auswahl der Lautsprecherkonfiguration

Bitte wählen Sie die Konfiguration der Lautsprecher, die an den Verstärker oder das Fernsehgerät angeschlossen sind. Wenn Sie mehr als zwei Lautsprecher verwenden, die an einen Surround-Verstärker angeschlossen sind, wählen Sie bitte „Surround“ aus. Wenn nur zwei Lautsprecher angeschlossen sind oder Sie den Ton nur von Ihrem Fernsehgerät erhalten, wählen Sie bitte „Stereo“ aus.

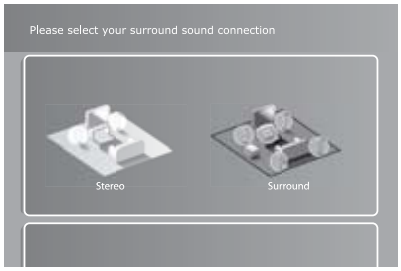

i

– Wenn dieses Menü beim Einschalten des DVD-Players nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die Kabelanschlüsse.
– Sie können jederzeit zurückgehen und neu beginnen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben. Drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu „Sonstige Einstellungen“ und wählen Sie „Schnellkonfiguration“.

5. Auswahl des Netzwerks

Wenn Sie ein Ethernet-Kabel an Ihren DP-600 angeschlossen haben oder bereit sind, jetzt Ihr drahtloses Netzwerk zu konfigurieren, wählen Sie "Kabel-Netzwerk (über Ethernet-Kabel)" oder "drahtloses Netzwerk".
- Wenn Sie "Kabel-Netzwerk" ausgewählt haben, lesen Sie bitte unter Punkt **6a** weiter.
- Wenn Sie "Drahtloses Netzwerk" ausgewählt haben, lesen Sie bitte unter Punkt **6b** weiter.
- Wenn Sie gerade nicht bereit sind, Ihr Netzwerk zu konfigurieren, wählen Sie bitte "Kein Netzwerk" aus. Damit ist die Schnellkonfiguration abgeschlossen.

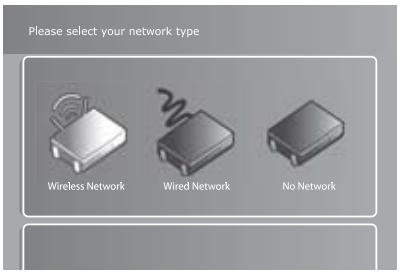

Wenn Sie Ihr Netzwerk nicht konfiguriert haben: Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben Ihren Player konfiguriert

6a. Auswahl des Netzwerks - Kabel

Durch Auswahl der Option "Kabel-Netzwerk" haben Sie die automatische Netzwerkkonfiguration (DHCP) eingestellt. Drücken Sie auf "OK", um die Schnellkonfiguration abzuschließen. Wenn Sie von Hand Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornehmen möchten, finden Sie Informationen hierzu im Kapitel "Erweiterte Konfiguration" in diesem Handbuch.

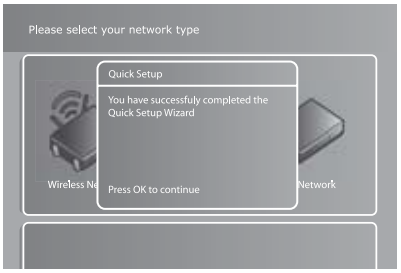
Please select your network type
Quick Setup
You have successfuly completed the Quick Setup Wizard
Press OK to continue

6b. Auswahl des Netzwerks - drahtlos

Wenn Sie "drahtloses Netzwerk" auswählen, zeigt der DP-600 eine Liste aller verfügbaren Netzwerke an. Wählen Sie mithilfe der Pfeiltasten auf der Fernbedienung eines aus. Bitte beachten Sie, dass ein freies, verfügbares Netzwerk als "Offen" gekennzeichnet ist, während ein geschütztes, verfügbares Netzwerk die Bezeichnung "Gesperrt" trägt. Wählen Sie ein beliebiges, verfügbares Netzwerk. Wenn Sie ein freies, verfügbares Netzwerk auswählen, dann drücken Sie auf "OK", um die Schnellkonfiguration abzuschließen. Wenn das Netzwerk, das Sie auswählen möchten, als "Gesperrt" gekennzeichnet ist, lesen Sie bitte bei Punkt **7** weiter. Wenn Sie von Hand Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornehmen möchten, finden Sie Informationen hierzu im Kapitel "Erweiterte Konfiguration" in diesem Handbuch.

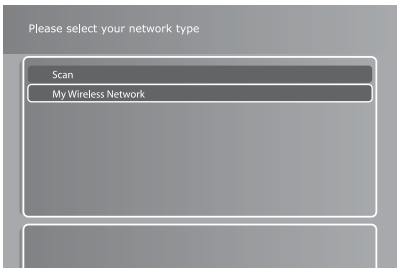

7. Den Schlüssel für das drahtlose Netzwerk festlegen

Wenn das verfügbare Netzwerk, das Sie auswählen möchten, als "Gesperrt" gekennzeichnet ist, bedeutet dies, dass das Netzwerk durch einen Netzwerkschlüssel geschützt ist. Wählen Sie das Netzwerk aus, indem Sie auf "OK" auf der Fernbedienung drücken. Benutzen Sie die Bildschirmtastatur, um den genauen Netzwerkschlüssel (das Passwort) einzugeben, damit der DP-600 das Netzwerk verwenden kann. Danach drücken Sie auf "OK", um die Schnellkonfiguration abzuschließen. Wenn Sie von Hand Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornehmen möchten, finden Sie Informationen hierzu im Kapitel "Erweiterte Konfiguration" in diesem Handbuch.

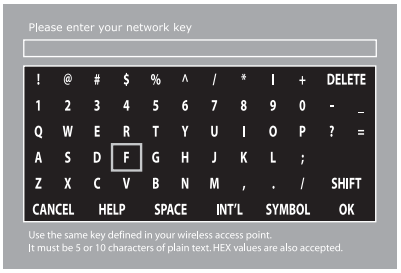
Please enter your network key
! @ # $ % ^ / * I + DELETE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - _
Q W E R T Y U I O P ? =
A S D F G H J K L ;
Z X C V B N M , . / SHIFT
CANCEL HELP SPACE INT'L SYMBOL OK
Use the same key defined in your wireless access point.
It must be 5 or 10 characters of plain text. HEX values are also accepted.

Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben Ihren Player konfiguriert

– Wenn dieses Menü beim Einschalten des DVD-Players nicht angezeigt wird, überprüfen Sie bitte die Kabelanschlüsse.
– Sie können jederzeit zurückgehen und neu beginnen, wenn Sie etwas falsch gemacht haben. Drücken Sie die SETUP-Taste auf der Fernbedienung, gehen Sie zu „Sonstige Einstellungen" und wählen Sie „Schnellkonfiguration".

8 Menü des Players

Die Abschnitt führt Sie durch jeden Teil des Hauptmenüs, das Ihnen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen wie das Durchsuchen von Dateien, die Wiedergabe von Medien und die Verwendung von Online-Diensten ermöglicht. Um das Menü zu verlassen oder erneut aufzurufen, drücken Sie die MENU-Taste auf der Fernbedienung.

Wiedergabe einer Disc

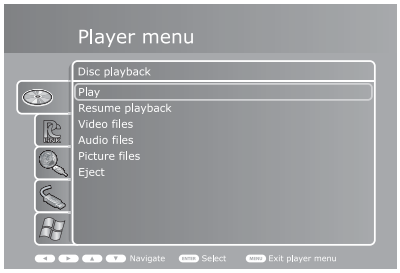

Wiedergeben: Gibt die Disc wieder, die gerade in dem Player eingelegt ist.

Wiedergabe fortsetzen: Wenn Sie vorher die Wiedergabe einer DVD angehalten haben und sie befindet sich noch im Player, wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, wo Sie angehalten haben.

Videodateien: Durchsucht und gibt Videodateien der eingelegten Disc wieder.

Audiodateien: Durchsucht und gibt Audiodateien der eingelegten Disc wieder.

Bilddateien: Durchsucht und zeigt JPG-Bilder auf der eingelegten Disc an.

Auswerfen: Öffnet das Discfach des Players.

KiSS PC-Link

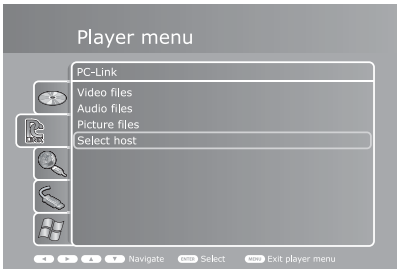

Dieser Abschnitt über das Menü enthält Optionen zum Durchsuchen und Wiedergeben von Dateien, die sich auf Ihrem Computer befinden. Um sie zu verwenden, müssen Sie einen KiSS PC-Link Host auf Ihrem PC oder einen KiSS MacLink Host für Apple Macintosh konfigurieren. Nähere Informationen darüber finden Sie im Abschnitt „KiSS PC-Link verwenden" in diesem Handbuch. Sobald KiSS PC-Link auf einem Computer läuft, wird dieser Computer als „Host" bezeichnet.

Videodateien: Durchsucht und gibt über PC-Link Videodateien auf Ihrem PC oder Mac wieder.

Audiodateien: Durchsucht und gibt über PC-Link Audiodateien auf Ihrem PC oder Mac wieder.

Bilddateien: Durchsucht und zeigt über PC-Link JPG-Bilder auf Ihrem PC oder Mac an.

Host wählen: Sucht im Netzwerk nach PC-Link Hosts. Wenn einer oder mehrere gefunden wurden, wählen Sie denjenigen aus, der der Standard-Host für Inhalte sein soll. Anschließend gelangen Sie zurück zum Menüabschnitt PC-Link, wo Sie Inhalte des ausgewählten Hosts durchsuchen und wiedergeben können, indem Sie eine der drei oben beschriebenen Kategorien angeben.

KiSS Online

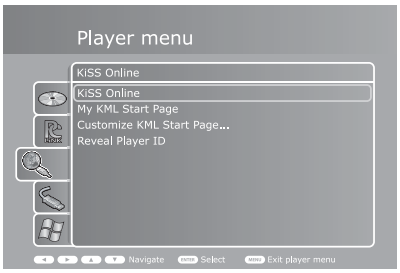

Dieser Menüabschnitt behandelt die Online-Fähigkeiten und -Funktionen des DP-600.
Der Zugriff auf KiSS Online oder KML-Seiten erfordert einen Internetzugang des Players über ein Netzwerk. Weitere Informationen über den Anschluss des Players an ein Netzwerk finden Sie im Abschnitt „Player an ein Netzwerk anschließen" in diesem Handbuch. Weitere Informationen über jede einzelne Online-Anwendung erhalten Sie im zugehörigen Abschnitt „KiSS Online".

KiSS Online: Diese Menüoption ermöglicht Ihnen den Zugang zum KiSS Online-Portal, wo Sie Zugriff auf eine Reihe von Online-Anwendungen haben. Derzeit bietet das Portal den KiSS TV Guide – eine elektronische Programmübersicht, WebRadio – eine Sammlung tausender Internet-basierter Radiosender, Wettervorhersage, eine Aktienübersicht und eine Handvoll interaktiver Brettspiele.

Meine KML-Seite: Dieser Menüpunkt bringt Sie direkt zu Ihrer persönlich festgelegten KML-Seite. Informationen darüber, wie Sie eine Seite hinzufügen, finden Sie im nächsten Absatz. KML steht für „KiSS Media Language" und ist im Wesentlichen eine Sprache, um Online-Inhalte wie Text, Bilder und Video in geeigneter Weise auf einem Fernsehbildschirm darzustellen, ähnlich wie Websites auf einem Computermonitor.

Das Erstellen von KML-Seiten erfordert einige grundlegende Programmierkenntnisse, aber ist relativ leicht zu verstehen. Informationen, wie Sie Ihre eigenen KML-Seiten erstellen können, finden Sie im Abschnitt Support auf unserer Website unter www.kiss-technology.com/support.

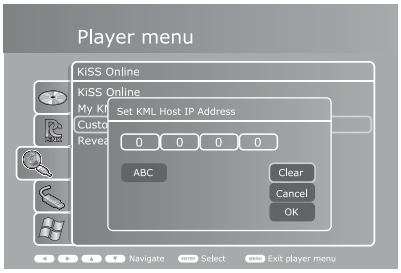

„Meine KML-Seite" anpassen: Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, eine IP-Adresse zu definieren, die auf eine KML-Seite Ihrer Wahl zeigt. KiSS Networked Entertainment pflegt oder beobachtet keine Seiten von Dritten. Deshalb bieten wir gegenwärtig keine Übersicht über verfügbare Seiten. Sie sollten stattdessen eine Internetsuche durchführen. Bitte beachten Sie, dass alle Seiten „ohne Gewähr" von Dritten zur Verfügung gestellt werden und in keiner Weise mit KiSS Networked Entertainment in Verbindung stehen.

Player-ID einblenden: Die Player-ID ist der eindeutige Name Ihres Players und wird verwendet, um sowohl auf die KiSS Online-Funktionen als auch auf die KiSS Web-Dienste zuzugreifen. Die Player-ID dient nur zur Authentifizierung und Speicherung Ihrer Einstellungen. Sie werden wahrscheinlich niemals dazu aufgefordert, sie irgendwo einzugeben. KiSS rät Ihnen, Ihre Player-ID nicht weiterzugeben, außer beim Anmelden bei KiSS Web-Diensten oder auf Anfrage des KiSS Kundendiensts zum Lösen eines bestimmten Problems.

USB-Medien

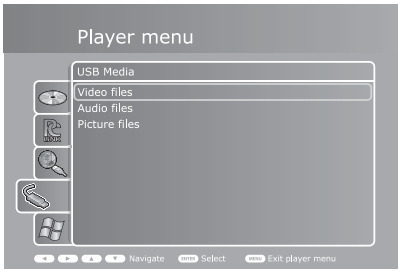

Dieser Menüabschnitt enthält Optionen zum Durchsuchen und Abspielen von Dateien, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden, das an den Player angeschlossen ist. Um sie zu verwenden, schließen Sie bitte ein USB-Speichergerät (Festplatte, USB-Memorystick oder Ähnliches) an den USB-Anschluss an, der hinter der abnehmbaren Abdeckung auf der unteren rechten Seite des Players versteckt ist oder an den Anschluss auf der Rückseite des Players. Eine Beschreibung finden Sie im Abschnitt „Anschluss eines USB-Massenspeichergeräts" in diesem Handbuch.

Videodateien: Durchsucht und zeigt Videodateien auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät an.

Audiodateien: Durchsucht und zeigt Audiodateien auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät an.

Bilddateien: Durchsucht und zeigt JPG-Bilder auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät an.

Windows Media Connect

Windows Media Connect bietet die Möglichkeit, Medieninhalte zwischen Windows XP und unterstützten Geräten wie Ihrem Player auszutauschen. Um es zu nutzen, müssen Sie Windows Media Connect auf Ihrem Windows-PC installieren. Die neueste Version erhalten Sie auch als Download direkt von der Website von Microsoft.

Verfügbare Geräte anzeigen: Verwenden Sie diesen Punkt, um nach Geräten im Netzwerk zu suchen, die Windows Media Connect unterstützen. Sobald ein oder mehrere Geräte gefunden wurden, können Sie unterstützte Dateien durchsuchen und vom ausgewählten Gerät wiedergeben.

Hinweis: Sie müssen Windows Media Connect auf Ihren PC herunterladen und installieren, um die Funktion nutzen zu können. Windows Media Connect finden Sie im Download-Bereich der Microsoft-Website und außerdem unter folgender Adresse:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/devices/wmconnect/default.aspx.

9 Medien wiedergeben

DVDs wiedergeben

Drücken Sie die EJECT-Taste vorne am Player oder auf der Fernbedienung, um das Discfach zu öffnen. Legen Sie die DVD ein und drücken Sie entweder die Taste PLAY oder erneut EJECT, um die Wiedergabe automatisch zu starten. Nach ein paar Sekunden erscheint das DVD-Menü. Sie können darin mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung navigieren und OK drücken, um einen Menüpunkt aufzurufen.

Wenn bereits eine DVD in den DP-600 eingelegt ist, können Sie die Wiedergabe starten, indem Sie PLAY auf der Fernbedienung drücken. Diese Funktion können Sie ebenso über das Menü erreichen, indem Sie das Disc-Menü aufrufen und dort „Disc wiedergeben" auswählen.

Optionen: Sie können während der Wiedergabe jederzeit die OPTIONS-Taste auf der Fernbedienung drücken, um eine Liste von zusätzlichen, die DVD-Wiedergabe betreffenden, Optionen anzuzeigen.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie umschalten zwischen der Wiederholung der gesamten Disc, des aktuellen Kapitels oder keiner.

Untertitel ändern: Wechselt zwischen verfügbaren Untertiteln für die Video-Wiedergabe. Einen schnelleren Aufruf dieser Funktion erreichen Sie, indem Sie die SUBTITLE-Taste auf der Fernbedienung drücken. Durch mehrfaches Drücken haben Sie die Möglichkeit, zwischen allen verfügbaren Untertiteln zu wechseln.

Audiotrack ändern: Wechselt zwischen verfügbaren Audiotracks/Sprachen. Wenn diese nicht verfügbar sind, kann die Option nicht verwendet werden. Einen schnelleren Aufruf dieser Funktion erreichen Sie, indem Sie die AUDIO-Taste auf der Fernbedienung drücken. Durch mehrfaches Drücken haben Sie die Möglichkeit, zwischen allen verfügbaren Audiotracks zu wechseln.

Stummschalten: Dieser Menüpunkt schaltet den Ton stumm.

OK: Verlässt das Optionen-Menü.

Wiedergabe von Videodateien, MPEG, MPEG HD, DivX, DivX HD, XviD, Nero Digital, WMV, WMV HD

Neben DVDs kann der DP-600 außerdem eine Vielzahl von anderen Videoformaten wiedergeben. Die Videodateien in diesen Formaten haben in vielen Fällen eine schlechtere Wiedergabequalität als DVDs, weil diese Formate ursprünglich geschaffen wurden, um Video- und Audiodaten stärker zu komprimieren. Der Vorteil dabei ist, dass Sie mehr als ein Video auf einer Disc speichern können, jedoch mit geringen Qualitätsverlusten. Andere Beschränkungen können hinzukommen, weil einige Formate interaktive Menüs, Untertitel, mehrere Soundtracks und gesprochene Sprachen nicht unterstützen.

Um Discs mit Dateien in den oben erwähnten Formaten wiederzugeben, drücken Sie EJECT, um das Discfach zu öffnen, und legen eine Disc mit unterstützten Videoinhalten hinein. Drücken Sie erneut EJECT, um das Discfach zu schließen. Nachdem die Disc erkannt wurde, wird Ihnen der Inhalt der Disc auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das Video aus, das Sie sehen möchten, und drücken Sie OK.

Optionen: Sie können während der Wiedergabe jederzeit die OPTIONS-Taste auf der Fernbedienung drücken, um eine Liste von zusätzlichen, die Videowiedergabe betreffenden, Optionen anzuzeigen.

Zeitsuche: Die Zeitsuche ermöglicht es Ihnen, an eine Stelle im Video zu springen, die Sie über die Anzahl der Minuten bestimmen.

Medieninformationen: Dieser Menüpunkt liefert Ihnen technische Daten für die Videowiedergabe.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie umschalten zwischen der Wiederholung der gesamten Disc, des aktuellen Kapitels/Videoclips oder keiner.

Zufallswiedergabe: Durch Aktivieren dieser Option werden die Videodatein in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Videodatein in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben.

Stummschalten: Dieser Menüpunkt schaltet den Ton stumm. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

OK: Verlässt das Optionen-Menü.

Wiedergabe von Audio-CDs, MP3, Ogg Vorbis, WMA

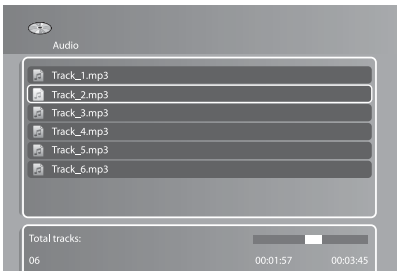

Drücken Sie die EJECT-Taste vorne am Player oder auf der Fernbedienung, um das Discfach zu öffnen. Legen Sie die Audio-CD ein und drücken Sie entweder die Taste PLAY oder erneut EJECT, um die Wiedergabe automatisch zu starten. Nach ein paar Sekunden erscheint die Liste mit den CD-Tracks. Sie können darin mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung navigieren und OK drücken, um einen Track wiederzugeben.

Neben Audio-CDs kann der DP-600 außerdem eine Vielzahl von verschiedenen komprimierten Audioformaten wiedergeben. Die Komprimierung von Audiodaten ermöglicht Ihnen, mehr Lieder auf einer einzelnen Disc zu speichern, und das nahezu ohne hörbare Qualitätsverluste, abhängig vom Grad der verwendeten Komprimierung. Der DP-600 unterstützt derzeit die folgenden Formate: MP3, Ogg Vorbis (.OGG) und Windows Media Audio (.WMA).

Wenn bereits eine CD in den DP-600 eingelegt ist, können Sie die Wiedergabe starten, indem Sie PLAY auf der Fernbedienung drücken. Diese Funktion können Sie ebenso über das Menü erreichen, indem Sie das Disc-Menü aufrufen und dort „Disc wiedergeben" auswählen.

Optionen: Während die Liste der Tracks angezeigt wird, können Sie die OPTIONS-Taste auf der Fernbedienung drücken, um eine Liste von zusätzlichen, die CD-Wiedergabe betreffenden, Optionen anzuzeigen.

Medieninformationen: Der Aufruf dieses Menüpunkts während der Wiedergabe von Audiodateien, liefert Ihnen die verfügbaren Metadaten der gerade wiedergegebenen Datei. Metadaten können Informationen wie Interpret, Album, Erscheinungsjahr, Genre und u.ä. enthalten. Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit von Metadaten von Datei zu Datei stark unterscheiden kann.

Wiederholen: Mit dieser Option können Sie umschalten zwischen der Wiederholung der gesamten Disc, des aktuellen Tracks oder keiner.

Zufallswiedergabe: Durch Aktivieren dieser Option werden die Tracks in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. Deaktivieren Sie die Option, um die Tracks in der richtigen Reihenfolge wiederzugeben.

Stummschalten: Dieser Menüpunkt schaltet den Ton stumm. Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

OK: Übernimmt die Einstellungen und verlässt das Optionen-Menü.

Anzeigen von JPEG und PNG-Bildern

Drücken Sie EJECT, um das Discfach zu öffnen und legen Sie eine CD mit Bildern ein.
Drücken Sie erneut EJECT, um das Discfach zu schließen. Nach ein paar Sekunden, wird das Menü DISC auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie BILDDATEIEN aus, um eine Liste der Bilder auf der CD anzuzeigen. Wählen Sie dasjenige aus, das Sie ansehen möchten, und drücken Sie ENTER. Verwenden Sie die Pfeiltasten NACH LINKS/RECHTS, um andere Bilder auf der CD anzusehen. Sie können das Bild vergrößern, indem Sie ZOOM auf der Fernbedienung drücken. Um die CD auszuwerfen drücken Sie STOP, um das Menü zu verlassen und zum Abschnitt DISC zurückzukehren. Dort wählen Sie EJECT.

10 KiSS PC-Link verwenden

KiSS PC-Link ist ein Programm, das mit dem DP-600 mitgeliefert wird. Sobald die Verbindung zwischen dem DP-600 und Ihrem PC hergestellt ist, laden Sie Audio-, Video- und Bilddateien auf Ihrem PC in das Programm KiSS PC-Link, um sie auf dem Fernsehgerät anzusehen.

KiSS PC-Link

KiSS PC-Link ist ein Programm, das auf einem Windows PC installiert wird und Ihnen ermöglicht, Audio-, Video- und Bilddateien von einem angeschlossenen PC auf dem DVD-Player anzuzeigen und abzuspielen. KiSS PC-Link kann nur auf einem Windows PC installiert werden, auf dem Windows XP oder höher läuft.

KiSS PC-Link installieren: Legen Sie die KiSS PC-Link-CD in Ihren PC ein. Die Installationssoftware startet automatisch. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, bis die Installation abgeschlossen ist. Auf Ihrem Desktop wird eine Verknüpfung erstellt. Doppelklicken Sie darauf, um das Programm zu starten.

KiSS MacLink: Mac-Anwender können KiSS MacLink, eine Macintosh-Alternative zu KiSS PC-Link, bei www.kiss-technology.com/support unter SOFTWARE herunterladen. Eine Anleitung ist dort ebenso verfügbar.

Netzwerkeinstellungen

Damit PC-Link funktioniert, muss Ihr PC mit Ihrem DVD-Player entweder drahtlos oder über den Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Players verbunden sein. Sehen Sie im Kapitel „Player an ein Netzwerk anschließen" dieses Handbuchs nach, wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen. Um die Verbindung zu überprüfen, können Sie entweder auf der Fernbedienung MENU drücken, zu PC-LINK gehen, IP-ADRESSE FÜR PC-LINK HOST EINGEBEN auswählen und die IP-Adresse eingeben, die sich im Register Info befindet. Oder Sie drücken auf der Fernbedienung MENU, gehen zu PC-LINK, wählen HOSTS AUSWÄHLEN und suchen Ihren Server aus der Liste der verfügbaren Server heraus.

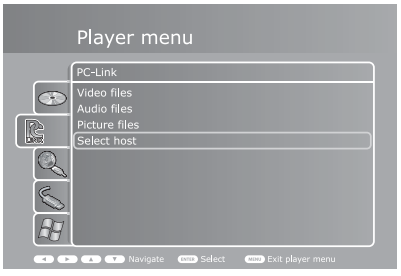

– KiSS PC-Link kann nur auf einem Windows PC verwendet werden, auf dem mindestens Windows XP läuft.
– KiSS MacLink kann nur mit einem Macintosh mit OS 10.2 oder höher verwendet werden.
– Wenn Sie vernetzte PCs haben, auf denen KiSS PC-Link läuft, können Sie diese von Ihrem Player aus mit Hilfe von „Host wählen" auswählen.

Auf Ihre Dateien zugreifen

Wenn die Verbindung überprüft wurde, starten Sie KiSS PC-Link. Das Programm ist in Video-, Audio- und Bilddateien aufgeteilt. Laden Sie die Dateien, die Sie verwenden möchten, indem Sie auf HINZUFÜGEN oder SUCHEN klicken, wenn Sie möchten, dass das Programm nach den Dateien sucht. Schließen Sie KiSS PC-Link nicht, denn das Programm muss offen blieben, damit Sie es verwenden können. Drücken Sie anschließend auf der Fernbedienung MENU, gehen Sie zu PC-LINK und wählen Sie Audio-, Video- oder Bilddateien. Die auf Ihrem PC zur Verfügung gestellten Dateien können nun auf Ihrem Player abgespielt oder auf ihn kopiert werden. Sie können einen gesamten Ordner zu KiSS PC-Link kopieren, indem Sie ihn per Drag-and-Drop in das Programmfenster auf Ihrem PC ziehen.

11 KiSS Online

Mit der ONLINE-Taste auf der Fernbedienung rufen Sie KiSS Online auf - Eine Sammlung kostenloser Online-Dienste, auf die Sie direkt über Ihren Player zugreifen können. Die Verwendung von KiSS Online setzt voraus, dass Ihr Player Zugang zum Internet hat. Bitte schlagen Sie im Abschnitt „Player an ein Netzwerk anschließen" in diesem Handbuch nach, um eine Anleitung dafür zu erhalten. Da alles online geschieht, haben wir die Möglichkeit, immer wieder neue Dienste mit neuen Funktionen hinzuzufügen. Während immer mehr Funktionen und Dienste hinzukommen, können Sie Informationen über deren Benutzung erhalten, indem Sie eine aktualisierte Version dieses Handbuchs von unserer Website unter www.kiss-technology.com/manuals herunterladen. Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie die Dienste nutzen, die bei der Entstehung des Handbuchs verfügbar waren.

WebRadio

Webradio ist eine Anwendung, die es Ihnen ermöglicht, Tausende von Internet-basierten Radiosendern zu durchsuchen und unter ihnen auszuwählen, und genau die Art von Musik zu hören, die Ihnen gefällt. Die Eingangsseite von Webradio bietet Ihnen zwei verschiedene Suchmöglichkeiten:

Musik-Genres: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um nach Musik-Genres zu suchen. Die Liste ist in eine Vielzahl von verschiedenen Haupt- und Unterkategorien unterteilt, damit Sie leichter finden, was Sie hören möchten. Anwendungsbeispiel: Wenn Sie Disco-Musik hören möchten, rufen Sie die Kategorie „Pop / Rock" auf und wählen „Disco" aus. In der Kategorie Disco werden Ihnen alle Disco-zugehörigen Sender angezeigt. Seiteninformationen in der rechten oberen Ecke zeigen an, wie viele Seiten an Sendern vorhanden sind. Drücken Sie die Taste NÄCHSTES KAPITEL oder VORHERIGES KAPITEL auf der Fernbedienung, um weitere Seiten zu durchsuchen. Verwenden Sie die Taste ZURÜCK, um zum vorherigen Abschnitt zu gelangen.

World Radio: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um nach Ländern zu suchen. Anwendungsbeispiel: Wenn sie einen Radiosender aus Belgien hören möchten, wählen Sie „Europa" und dann „Belgien" aus, um eine Liste von Radiosendern von dort zu erhalten. Seiteninformationen in der rechten oberen Ecke zeigen an, wie viele Seiten an Sendern vorhanden sind. Drücken Sie die Taste NÄCHSTES KAPITEL oder VORHERIGES KAPITEL auf der Fernbedienung, um weitere Seiten zu durchsuchen.

Radio hören: Sobald ein Sender ausgewählt ist, beginnt die Musik nach ein paar Sekunden zu spielen, abhängig von der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung. Ein Wiedergabebildschirm zeigt Ihnen aktuelle Informationen darüber, welches Stück der Sender spielt, seine Audioqualität (angegeben in Kilobytes pro Sekunde) und wieviele Hörer gerade den Sender eingeschaltet haben.

Einen Sender zu Ihren Favoriten hinzufügen: Wenn Sie einen Sender gefunden haben, der Ihnen gefällt, können Sie den Sender zu Ihrer persönlichen Favoritenliste hinzufügen. Wählen Sie den Sender aus, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie „Zu Favoriten hinzufügen". Das Hinzufügen von Sendern zu Ihrer Favoritenliste erspart Ihnen die Mühe, ihn später erneut suchen zu müssen. Um einen Sender aus den Favoriten zu entfernen, wählen Sie den Sender aus und wählen „Aus Favoriten entfernen" auf dem Wiedergabebildschirm.

Favoritenliste: Sie können auf Ihre Favoritenliste stets entweder oben auf dem Bildschirm oder im rechten Menü auf der Eingangsseite zugreifen, indem Sie „Favoriten" wählen. Dort können Sie einen der Sender aussuchen, die Sie vorher hinzugefügt haben.

Einstellungen: Die Seite „Einstellungen" ist nur über die Webradio-Hauptseite zugänglich. Sie ermöglicht Ihnen, minimale Qualitätskriterien für die Sender festzulegen, die beim Durchsuchen angezeigt werden. Anwendungsbeispiel: : Wenn Sie keine Radiosender hören möchten, die mit weniger als 80 Kbps übertragen, wählen Sie bitte „80 Kbps oder besser" aus. Sie können jederzeit hierher zurückkommen und Ihre Kriterien ändern.

i – Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie eine Breitband-Internetverbindung haben.

TV Guide

Der KiSS TV Guide ist eine elektronische Online-Programmübersicht (Electronic Program Guide, EPG), die es Ihnen ermöglicht, Informationen über das aktuelle und kommende Fernsehprogramm zu durchsuchen. Um es zum Durchsuchen der Programminformationen über verfügbare Sender zu verwenden, müssen Sie zuerst einige Sender hinzufügen.

Sender hinzufügen
1. Im Hauptbildschirm von TV Guide, wählen Sie „Einen Favoriten hinzufügen" aus der Menüleiste „Lieblingssender". Es wird eine Liste von Ländern angezeigt. Wählen Sie Ihres aus. Weitere Länder erreichen Sie über die Tasten NÄCHSTES KAPITEL und VORHERIGES KAPITEL auf der Fernbedienung.

2. Nach der Auswahl Ihres Landes wird Ihnen eine Liste verfügbarer Sender für Ihr Land angezeigt. Wählen Sie einen für Sie verfügbaren Sender aus.

3. Wählen Sie „Favorit hinzufügen" unten auf dem Bildschirm.

Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um zusätzliche Sender hinzuzufügen. Neben den Sendern, die Sie der Liste hinzugefügt haben, werden Sterne angezeigt, damit Sie sich nicht merken müssen, welche Sender Sie bereits hinzugefügt haben. Drücken Sie ZURÜCK, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren, wenn Sie mit dem Hinzufügen von Sendern fertig sind.

DIE LEISTE „LIEBLINGSSENDER"

Was läuft gerade?: Sobald Sie einige Sender zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, können Sie das Fernsehprogramm durchsuchen. Wählen Sie „Was läuft gerade?" aus der Leiste „Lieblingssender", um eine Übersicht zu erhalten, die Ihnen zeigt, was auf Ihren Sendern jetzt und in den nächsten zwei Stunden läuft. Wenn Sie mehr Sender hinzugefügt haben, als wir auf einem Bildschirm darstellen können, verwenden Sie die Pfeile oben oder unten in der Senderliste auf der linken Seite.

Standardmäßig zeigt Ihnen die Tabellenansicht zwei Stunden Programm auf einen Blick. Die senkrechte weiße Linie auf dem Bildschirm kennzeichnet die aktuelle Uhrzeit. Um den Bildschirm auf eine einstündige Übersicht zu verkleinern, drücken Sie die Taste ZOOM auf der Fernbedienung. Erneutes Drücken zeigt wieder den Bildschirm mit der Zwei-Stunden-Übersicht an. Um das Programm des weiteren Tages zu durchsuchen, drücken Sie die Taste NÄCHSTES KAPITEL auf der Fernbedienung. Um das Programm früherer Stunden des Tages zu sehen, verwenden Sie die Taste VORHERIGES KAPITEL.

Um Informationen zu einer bestimmten Sendung zu erhalten, zeigen Sie mit dem Cursor auf den Sender, auf dem sie läuft, und bewegen ihn mit den Richtungstasten auf der Fernbedienung nach rechts. Drücken Sie dann OK auf dem Eintrag, zu dem Sie mehr erfahren möchten. Es werden Datum und Uhrzeit der Sendung, Dauer und – abhängig von den verfügbaren Informationen – die Nummer der Folge und eine Beschreibung angezeigt. Wenn Sie einen Film ausgewählt haben (Filme werden in der Tabelle als violetter Block dargestellt), können Sie für diesen bestimmten Film eine Suche in der IMDb (Internet Movie Database, Internet-Filmdatenbank) durchführen, um weitere Informationen zu erhalten. Dazu wählen Sie die Schaltfläche IMDb unten auf dem Bildschirm.

Was läuft?: Der Zweck des Bildschirms „Was läuft?" ist, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, was auf Ihren Lieblingssendern zu verschiedenen Zeiten des Tages oder in den bis zu 6 kommenden Tagen läuft. Möchten Sie wissen, was heute Abend läuft? Wählen Sie „Abend", um anzuzeigen, was auf Ihren Sendern ab 8 Uhr abends läuft.

Favoriten: Rufen Sie Favoriten auf, um eine Liste der Sender anzuzeigen, die Sie hinzugefügt haben. Wenn Ihnen die Reihenfolge nicht gefällt, in denen Ihre Sender sortiert sind, verwenden Sie die Richtungstasten „Nach links/rechts" auf der Fernbedienung, um einen ausgewählten Eintrag in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
Wählen Sie einen der Einträge in der Liste, um den Bildschirm „Was läuft?" für einen bestimmten Sender aufzurufen. Sollten Sie sich entscheiden, einen Sender aus Ihren Favoriten zu löschen, wählen Sie „Favorit löschen" in diesem Bildschirm.

Die Leiste „Lieblingssendungen": Bevor Sie in dieser Leiste Informationen zu Ihren Lieblingssendungen durchsuchen können, müssen erst ein paar zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Lieblingssendungen hinzufügen: Es gibt zwei Arten, Lieblingssendungen hinzuzufügen: Suchen und durchblättern.

Wenn Sie eine Sendung suchen wollen, um sie zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, rufen Sie bitte „Einen Favoriten hinzufügen" in der Leiste „Lieblingssendungen" auf. Sie gelangen so zu einem Suchmenü, wo Sie den Namen der Sendung, die Sie suchen möchten, ganz oder teilweise eingeben können. Wenn Sie gefunden haben, was Sie suchen, wählen Sie im Ergebnisbildschirm den Namen der Sendung, den Sie hinzufügen möchten. Das Auswählen einer Sendung zeigt alle Sendetermine der Sendung für diese Woche auf dem Sender. Hier können Sie entweder „Für diesen Sender hinzufügen" wählen, um diese Sendung als Favorit für diesen bestimmten Sender hinzuzufügen oder „Für alle Sender hinzufügen", wenn Sie diese Sendung zu den Favoriten hinzufügen möchten, unabhängig davon, auf welchem Sender sie läuft.

Wenn Sie Sendungen zu Ihren Favoriten lieber hinzufügen möchten, indem Sie die Tabellenübersicht durchblättern, können Sie das ebenfalls tun. Rufen Sie die Tabelle auf, indem Sie entweder „Was läuft gerade?" oder „Was läuft?" aus der Leiste „Lieblingssender" aufrufen und das Programm bis zu der Sendung, die Sie hinzufügen möchten, durchblättern. Sobald Sie sie gefunden haben, rufen Sie sie auf und wählen die Schaltfläche „Wann läuft es" unten auf dem Bildschirm. Wählen Sie einen Sendetermin der Sendung auf dem Ergebnisbildschirm und wählen Sie dann entweder „Für diesen Sender hinzufügen", um diese Sendung als Favorit für diesen bestimmten Sender hinzuzufügen oder „Für alle Sender hinzufügen", wenn Sie diese Sendung zu den Favoriten hinzufügen möchten, unabhängig davon, auf welchem Sender sie läuft.

Lieblingssendungen werden in orange in der Programmübersicht angezeigt.

i – Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie eine Breitband-Internetverbindung haben.

Was läuft?: Rufen Sie „Was läuft" auf der Leiste „Lieblingssendungen" auf, um die Sendetermine all Ihrer Lieblingssendungen anzuzeigen, die diese Woche laufen. Wenn Sie eine davon auswählen, erhalten Sie Informationen über diese bestimmte Folge, sowie Datum, Uhrzeit, Dauer, Nummer der Folge und, falls verfügbar, eine Beschreibung. Wählen Sie „Wann läuft es", um eine Liste der Sendetermine für diese Sendung zu erhalten.

Eine Sendung suchen: Dieser Menüpunkt ermöglicht Ihnen, nach einer bestimmten Sendung zu suchen. Wenn Sie sie nicht durch die Eingabe des vollständigen Namens finden können, versuchen Sie es stattdessen mit nur einem Teil des Namens.

Favoriten: Der Aufruf dieses Menüpunkts zeigt all Ihre hinzugefügten Lieblingssendungen an. Wählen Sie eine davon aus, um Sendedatum und -uhrzeit dieser Woche für diese Sendung anzuzeigen.

Wenn Sie die Sendung aus den Favoriten löschen möchten, drücken Sie „Aus Favoriten löschen" in diesem Bildschirm.

DIE LEISTE „FILME"

Was läuft?: Wählen Sie „Was läuft", um eine Liste der Filme, die diese Woche laufen, anzuzeigen. Wählen Sie einen der Einträge aus, um, falls verfügbar, Informationen über den Film anzuzeigen.

IMDb: Wählen Sie diesen Punkt aus, um nach einem bestimmten Film in der „Internet Movie Database" zu suchen. Das Suchergebnis beinhaltet eine Zusammenfassung der Handlung und ein Liste der Darsteller.

DIE LEISTE „SPORT"

Was läuft?: Wählen Sie „Was läuft", um eine Liste der Sportsendungen, die diese Woche laufen, anzuzeigen. Wählen Sie einen der Einträge aus, um, falls verfügbar, Informationen über die Sendung anzuzeigen.

Online-Wetter

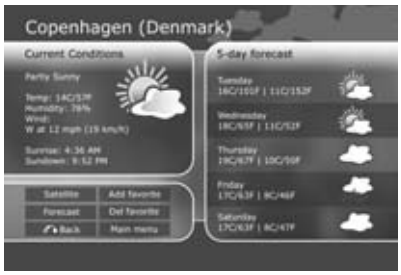

Der KiSS Wetterbericht gibt Ihnen eine kurze Wettervorhersage für Ihre Region in dieser Woche, sowie Wetterinformationen über nahezu jeden Teil der Welt. Die täglichen Informationen umfassen Windgeschwindigkeit und -richtung wie auch Angaben über die Luftfeuchtigkeit.

Einen Ort auswählen: Im ersten Bildschirm werden Sie aufgefordert, ein Land auszuwählen, für das Sie eine Wettervorhersage sehen möchten. Sie haben außerdem direkten Zugriff auf ein Verzeichnis Ihrer Lieblingsorte, gekennzeichnet durch Sterne als obersten Punkt auf der Seite zur Auswahl des Orts. Wenn Sie bisher noch keine Orte zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben, ist dieses Verzeichnis leer. Verwenden Sie die Tasten NÄCHSTES KAPITEL und VORHERIGES KAPITEL, um weitere Länder anzuzeigen. Sobald Sie Ihr Land ausgewählt haben, wird eine Liste von Orten in diesem Land angezeigt. Suchen Sie sich den Ort heraus, der am nähesten neben dem Ort liegt, für den Sie den Wetterbericht sehen möchten.

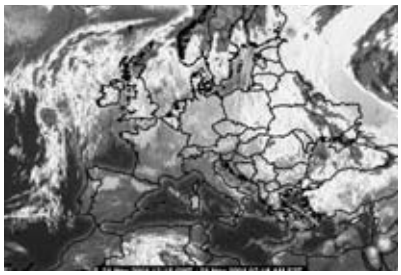

Die Übersichtsseite: Nach der Auswahl des Ortes gelangen Sie zur Übersichtsseite, die Ihnen auf der linken Seite die aktuellen Wetterverhältnisse und auf der rechten Seite eine Vorhersage für die nächsten fünf Tage anzeigt. Die Temperatur wird sowohl in Celsius (C) als auch in Fahrenheit (F) dargestellt. Tages- und Nachttemperaturen werden durch einen senkrechten Strich getrennt. Um eine Satellitenaufnahme der Region anzuzeigen, wählen Sie den Menüpunkt „Satellit" links im unteren Teil des Bildschirms. Um wieder zum Übersichtsbildschirm zurückzukehren, drücken Sie entweder die Taste OK oder die Taste ZURÜCK.
Eine Vorhersagekarte mit Luftdruckangaben ist ebenso verfügbar. Wählen Sie dazu den Menüpunkt „Vorhersage". Um zurückzukehren, drücken Sie auf der Fernbedienung entweder die Taste OK oder die Taste ZURÜCK.

Einen Ort zu Ihren Favoriten hinzufügen: Wenn Sie den gerade angezeigten Ort zu Ihren Favoriten hinzufügen möchten, um später leicht auf ihn zugreifen zu können, wählen Sie bitte den Menüpunkt „Favorit hinzufügen". Um ihn wieder zu löschen, wählen Sie „Favorit löschen" auf dieser Seite.

StockView

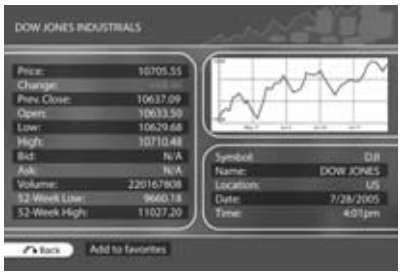

KiSS StockView ermöglicht Ihnen, die Übersicht über den Aktienmarkt zu behalten. Sie haben die Möglichkeit, sowohl die meisten wichtigen Indizes als auch einzelne Aktien zu beobachten. Sie können mit dem Währungsrechner auch Währungsumrechnungen durchführen. Die Daten werden alle 15 Minuten aktualisiert.

Die Eingangsseite: Die Eingangsseite gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Indizes und aktuelle Umrechnungskurse einiger Währungen. Um eine vollständige Darstellung eines bestimmten Index anzuzeigen, wählen Sie die Schaltfläche „Ansehen" neben dem Index, den Sie betrachten möchten. Dadurch gelangen Sie zur Reportseite.

Die Reportseite: Die Reportseite liefert Ihnen Informationen über einen Index oder eine Aktie. Es werden der aktuelle Kurs, die letzte Veränderung, der Eröffnungs-, Schluss-, Tiefst- und Höchstkurs angezeigt, sowie eine Grafik, die die letzte Entwicklung darstellt. Auf der Reportseite können Sie auch eine bestimmte Aktie oder einen Index zu Ihren Favoriten hinzufügen, um später leicht darauf zugreifen zu können, indem Sie "Zu Favoriten hinzufügen" wählen.

i – Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie eine Breitband-Internetverbindung haben.

Währungen: Diese Seite zeigt eine Liste der wichtigsten Währungen und ihre Wechselkurse an. Mit dem Rechner können Sie die Wechselkurse auch manuell berechnen. Wählen Sie „Rechner" unten auf der Seite, um ihn aufzurufen.

Wechselkursrechner: Nach dem Aufruf des Wechselkursrechners wird eine Liste von Währungen angezeigt. Wählen Sie diejenige aus, die Sie umrechnen möchten. Anschließend müssen Sie die Währung auswählen, in die Sie umrechnen möchten. Während der Auswahl können Sie jederzeit die Tasten SCHNELLER VORLAUF und SCHNELLER RÜCKLAUF drücken, um weitere Währungen anzuzeigen. Wenn Sie die beiden Währungen für die Umrechnung ausgewählt haben, gelangen Sie zum Rechner, wo Sie mit den Nummerntasten der Fernbedienung eine beliebige Summe in das obere Feld eingeben können. Die Summe wird automatisch in die Zielwährung umgerechnet. Die umgerechnete Summe erscheint im unteren Feld.

Indizes: Wählen Sie auf der Eingangsseite die Schaltfläche „Indizes" im unteren Bereich des Bildschirms, um zu einer Liste mit den wichtigsten Indizes zu gelangen. Heben Sie einen hervor und verwenden Sie die Pfeiltasten NACH LINKS/RECHTS auf der Fernbedienung, um den Index nach unten oder weiter nach oben in der Liste zu bewegen. Wählen Sie einen der Indizes aus, um zur Reportseite zu gelangen. Um einen Index aus der Liste zu löschen, heben Sie ihn hervor und wählen „Ändern" auf der rechten Seite des Bildschirms. Um einzelne Indizes anzuzeigen, wählen Sie bitte „Weltindizes" unten auf dem Bildschirm. So gelangen Sie zu einer umfangreichen Liste von Indizes der ganzen Welt. Drücken Sie die Tasten SCHNELLER VORLAUF und SCHNELLER RÜCKLAUF, um durch weitere Seiten zu blättern. Wählen Sie einen aus, um ihn zur Hauptseite der Indizes hinzuzufügen.

Suchen: Wählen Sie „Suchen" unten auf der Eingangsseite, um nach einem Unternehmen zu suchen, das an der Börse gelistet ist. Sie können entweder nach dem Kürzel der Aktie oder nach dem Namen des Unternehmens suchen. Sobald Sie eine Suchmethode ausgewählt haben, geben Sie bitte den Suchbegriff in das Suchfeld ein und wählen Sie „Suchen". Wählen Sie das entsprechende Suchergebnis, um zum Report zu gelangen.

KiSS Online-Spiele

Sie können Spiele vom Online-Portal spielen. Um auf diesen Dienst zuzugreifen, gehen Sie zu MENÜ, ONLINE KML-DIENSTE, wählen KiSS ONLINE und dann SPIELE. Sie können auch darauf zugreifen, indem Sie auf der Fernbedienung ONLINE drücken und SPIELE auswählen. Um zu beginnen, legen Sie für sich einen Spielernamen fest. Wählen Sie SPITZNAME FESTLEGEN und geben Sie mit dem Tastenfeld einen Namen ein. Wählen Sie dann mit den PFEILTASTEN das Spiel aus, das Sie spielen möchten und drücken Sie ENTER auf der Fernbedienung.

Klondike: Kartenspiel. Sie müssen alle Karten in der Reihenfolge 1 (Ass) bis König in einer Farbe haben. Verwenden Sie die PFEILTASTEN auf der Fernbedienung, um die Karte auszuwählen, die Sie verschieben möchten. Drücken Sie ENTER, um sie zu prüfen. Die Karte, die verschoben werden soll, ist mit einem gelben Rechteck gekennzeichnet. Das Zielviereck ist mit einem roten Cursor markiert. Drücken Sie ENTER, um die Stelle auszuwählen, an die Sie sie verschieben wollen. Gehen Sie zum unteren Bildschirmrand und wählen Sie NEU, um ein neues Spiel zu starten. Wählen Sie PUNKTE, um die Spielergebnisse von anderen Online-Spielern zu sehen.

Minesweeper: Finden Sie die versteckten Minen, ohne sie zu treffen. Starten Sie ein Spiel, indem Sie NEU am unteren Bildschirmrand wählen. Wählen Sie eine Spielstufe aus. Verwenden Sie die Zahlen auf dem Tastenfeld, um eine Zeile und dann eine Spalte auszuwählen. Wenn die Zahl 1 in dem Rechteck angezeigt wird, das Sie gewählt haben, bedeutet das, es befindet sich 1 Mine in den umgebenden Vierecken. Wenn die Zahl 2 angezeigt wird, sind es 2 Minen, usw. Wenn keine Zahl angezeigt wird, sind dort keine Minen und alle umgebenden leeren Vierecke werden aufgedeckt. Wenn Sie zu wissen glauben, wo eine Mine versteckt ist, drücken Sie 0, und wählen dann die Zeile und Spalte aus. Dieses Viereck ist nun markiert. Gehen Sie genauso vor, um eine Markierung von einem Viereck zu entfernen. Ihr Punktestand wird auf der rechten Seite des Bildschirm angezeigt, zusammen mit der Statistik des aktuellen Spiels: Gesamtzahl der Vierecke, Anzahl der Minen, die noch entdeckt werden müssen und die Spielzeit.

Reversi: Sie müssen am Ende des Spiels mehr Steine haben als Ihr Gegner. Das Spiel ist vorbei, wenn kein Spieler mehr ziehen kann. Das ist normalerweise der Fall, wenn das Brett voll ist. Starten Sie ein neues Spiel, indem Sie NEU auswählen. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie aus, ob Sie ein Spiel für Einzelspieler oder für Mehrere Spieler spielen möchten. Ein Spiel mit mehreren Spielern ist nur möglich, wenn andere Spieler online sind. Um zu spielen, wählen Sie eine Zeile und dann eine Spalte aus, in die Sie Ihren Stein setzen möchten. Die Auswahl von Zeile und Spalte nehmen Sie mit den Nummerntasten auf der Fernbedienung vor. Die Namen der Spieler werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, ebenso der Punktestand und die Gesamtzahl der absolvierten Spiele.

Checkers (Dame): Sie haben das Spiel gewonnen, wenn Sie alle Steine des Gegners weggenommen haben. Starten Sie ein Spiel, indem Sie NEU am unteren Bildschirmrand wählen. Geben Sie Ihren Namen ein und wählen Sie einen Spieltyp: Britisch, Allein international oder Mehrere international. Ein Spiel mit mehreren Spielern ist nur möglich, wenn andere Spieler online sind. Wählen Sie SPIELREGELN aus, um Einzelheiten zu erfahren. Um einen Stein zu verschieben, wählen Sie mit den Nummern auf dem Tastenfeld der Fernbedienung seine momentane Zeile und Spalte aus, und wählen dann seine Zielzeile und –spalte. Die Namen der Spieler werden auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt, ebenso der Punktestand und die Regeln des Spiels.

Minesweeper

Klondike

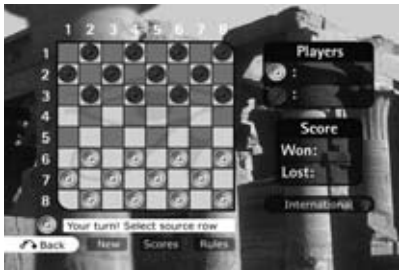

Checkers (Dame)

Wichtiger Haftungsausschluss bezüglich der KiSS-Online-Dienste

KiSS Online wird unseren Benutzern als kostenloser Dienst ohne Gewähr angeboten. Die Dienste bestehen aus dynamischen, Internet-basierten Anwendungen, die von der Verfügbarkeit von Daten von einer Reihe verschiedener Zulieferer abhängig sind, und deshalb ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

– Um diese Funktionen verwenden zu können, müssen Sie eine Breitband-Internetverbindung haben.

KiSS Networked Entertainment übernimmt keine Verantwortung für Verluste jeder Art, die aus dem Handel aufgrund von Informationen, die StockView bietet, oder anderen derzeitigen oder zukünftigen KiSS Online-Anwendungen resultieren.

Besonderer Hinweis bezüglich WebRadio: KiSS Networked Entertainment schränkt Inhalte von Drittanbietern nicht aktiv ein und übernimmt keine Verantwortung für gesprochene Inhalte. Die Ansichten und Meinungen, die hierin ausgedrückt werden, spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten und Meinungen von KiSS Networked Entertainment oder seiner Mitarbeiter wieder.

12 Erweiterte Konfiguration

Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung, um auf das Menü 'Erweiterte Konfiguration' des Players zuzugreifen. In diesem Menü können Sie die Einstellungen ändern, die Sie während der Schnellkonfiguration ausgewählt haben, sowie viele zusätzliche Optionen, die in diesem Abschnitt erläutert werden. Bitte beachten Sie, dass, abhängig von der technischen Konfiguration des Players, einige Menüpunkte möglicherweise nicht verfügbar sind. Um das Konfigurationsmenü zu verlassen oder erneut aufzurufen, drücken Sie „Setup" auf der Fernbedienung.

Regionale Einstellungen

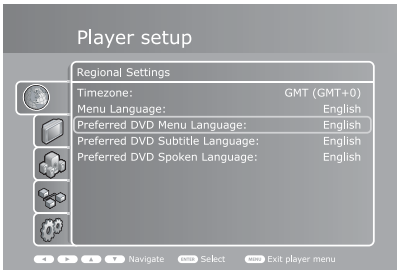

Zeitzone: Die Zeitzone wird bestimmt durch die Region, in der Sie leben. Wenn NTP (siehe nächster Absatz) aktiviert ist, wird die Uhrzeit automatisch entsprechend der Zeitzone eingestellt.

Menüsprache: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Ihre bevorzugte Sprache für alle Menüs des Players einzustellen.

Bevorzugte DVD-Menüsprache: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Ihre bevorzugte Standardsprache in DVD-Menüs einzustellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle DVDs diese Einstellung beachten.

Bevorzugte DVD-Untertitelsprache: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Ihre bevorzugte Standarduntert itelsprache auf DVDs einzustellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle DVDs diese Einstellung beachten.

Bevorzugte gesprochene Sprache auf DVDs: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um Ihre bevorzugte Standardsprache für gesprochenen Text auf DVDs einzustellen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle DVDs diese Einstellung beachten.

Videoeinstellungen

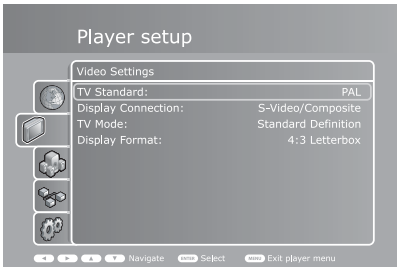

TV-Standard: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um den TV-Standard für Ihr Fernsehgerät einzustellen. Das Bildformat NTSC wird hauptsächlich in Nordamerika, Kanada und Japan verwendet, während PAL in den meisten europäischen Ländern benutzt wird. Bitte beachten Sie, dass ein Großteil der Fernsehgeräte nur einen TV-Standard unterstützt.

Bildschirmanschluss: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um den Bildschirmanschluss einzustellen. Wählen Sie bitte die Art des Videokabels aus, das Sie zum Anschluss des Players an Ihr Fernsehgerät verwenden. Beachten Sie, dass jeder Kabeltyp die Signale unterschiedlich überträgt. Die Auswahl eines anderen Kabels als desjenigen, welches tatsächlich an den Player angeschlossen ist, führt möglicherweise zu Bildausfall. Falls dieser Fall eintritt, warten Sie bitte 15 Sekunden und drücken Sie solange keine Tasten auf der Fernbedienung. Der Player kehrt dann automatisch zur vorherigen Auswahl zurück.

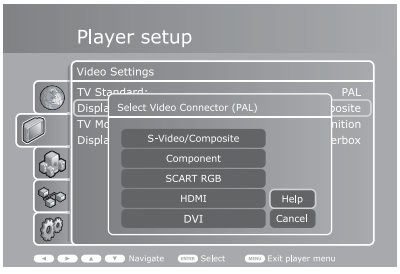

TV-Modus: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um zwischen normaler und hochauflösender Bildausgabe umzuschalten. Hochauflösende Ausgabe ist nur für Fernsehgeräte verfügbar, die sie unterstützen und über ein HDMI-Kabel an den Player angeschlossen sind. Bitte beachten Sie, dass Sie geschützte Inhalte wie DVDs nur mit einem Bildschirm anzeigen können, der HDCP-Verschlüsselung unterstützt. Um herauszufinden, ob Ihr Fernsehgerät hochauflösende Darstellung und HDCP unterstützt, schlagen Sie bitte in dessen Handbuch nach oder fragen Sie den Hersteller.

Anzeigeformat: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um das Format auszuwählen, in dem Sie DVDs und Videos auf Ihrem Fernsehgerät dargestellt haben möchten. Wenn Sie einen 16:9-Breitbildfernseher besitzen, sollten Sie die Einstellung „16:9 Breitbildschirm" verwenden, um DVDs und Videos im richtigen Seitenverhältnis zu sehen und den Bildschirm für Inhalte im Breitbildformat richtig zu nutzen. Wenn Sie einen konventionellen 4:3-Fernseher besitzen, wählen Sie „Letterbox", um eine vollständige Darstellung von Breitbild-Inhalten zu erreichen oder „Pan und Scan" für eine abgeschnittene Darstellung, die den gesamten Bildschirm ausfüllt, aber Teile des Bildes unterschlägt.

Audioeinstellungen

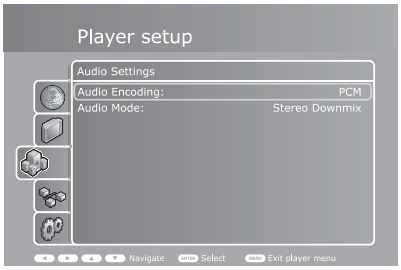

Audiomodus: Wählen Sie diese Option, um zwischen der Stereo- und Surround-Lautsprechereinrichtung für das System zu wählen. Wenn Sie Stereo wählen, wird die Surround-Wiedergabe in eine Zweikanal-Stereoausgabe für TV- oder Hi-Fi-Stereosysteme "heruntergemischt" (Downmix). Wenn Sie Surround wählen und einen A/V-Receiver anschließen, sind die digitalen 5.1- und analogen Ausgänge vom Medienformat während der Wiedergabe sowie von der Auswahl der Audiocodierung abhängig.

Audiocodierung: Diese Option kann nur für die Modi Surround und WMA-Pro Surround verwendet werden und ist PCM, wenn der Audiomodus Stereo ist. Wählen Sie RAW, wenn Sie einen digitalen Audioanschluss (S/PDIF-Cinch- oder optischer Ausgang) zum A/V-Receiver verwenden, der über einen integrierten Surround-Decoder verfügt (z. B. Dolby Digital/DTS 5.1/WMA-Pro). Wählen Sie im Surround-Modus die Option PCM, wenn der Player WMA-Pro Surround decodieren und an einen analogen 5.1-Anschluss auf der Rückseite des DP-600 ausgeben soll. Beachten Sie, dass die Optionen für den Audiomodus und die Audiocodierung voneinander abhängig sind und alle Ausgänge entsprechend durch die Einstellung beeinflusst werden.

Netzwerkeinstellungen

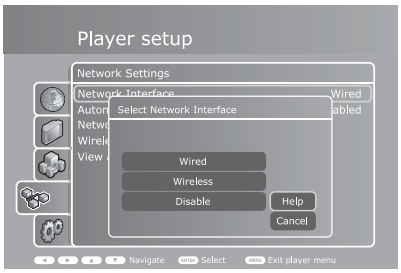

Netzwerkschnittstelle: Wählen Sie diesen Menüpunkt, um festzulegen, wie der Player mit dem lokalen Netzwerk verbunden ist. Wenn der Player mit dem Hub/Switch/Router über ein Kabel verbunden ist, wählen Sie „Kabel". Wenn Sie einen drahtlosen Access-Point haben und diesen lieber für die Verbindung verwenden möchten, dann wählen Sie „drahtlos".

Automatische Konfiguration (DHCP): Um die Netzwerkeinstellungen automatisch zu konfigurieren, sollten Sie diese Option aktiviert lassen. Wenn Sie die DHCP-Option aktiviert lassen, müssen Sie nicht wissen, wie Sie ein Netzwerk konfigurieren. Der Player erhält seine Parameter (IP-Adresse, Subnetzmaske, DNS) automatisch vom Router/Switch/Access-Point, mit dem er verbunden ist.
Deaktivieren Sie die Option DHCP, um die Netzwerkeinstellungen des Players manuell zu konfigurieren. Dies sollten Sie nur bei Netzwerken ohne DHCP-kompatiblem Switch/Router/Access-Point oder einem Netzwerk ohne Internetzugang tun. Bitte lesen Sie den folgenden Absatz, um zu erfahren, wie Sie die manuelle Konfiguration anwenden.

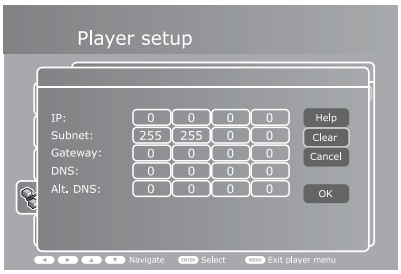

Netzwerkkonfiguration: Falls der Player mit einem Router/Switch/Access-Point ohne DHCP-Unterstützung oder direkt mit einem PC verbunden ist, rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um die Parameter, die in Ihrem Netzwerk verwendet werden, manuell einzugeben. Die IP-Adresse ist die eindeutige Adresse des Players im Netzwerk. Verwenden Sie nicht die selbe Adresse für Ihren PC oder andere Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie sollten 192.168.0.2 verwenden. Falls ein anderes Gerät im Netzwerk mit der selben Adresse konfiguriert wurde, erhöhen Sie die letzte Zahl („2") auf eine Zahl, die nicht von anderen Geräten verwendet wird. Die Subnetzmaske sollte auf 255.255.255.0 festgelegt werden. Der Standard-Gateway sollte auf die selbe Adresse festgelegt werden wie das Gerät, das als Gateway zum Internet dient, üblicherweise 192.168.0.1. DNS sollte auf die selbe Adresse festgelegt werden wie der Standard-Gateway, außer Ihr Internet Service Provider hat Ihnen eine andere Adresse genannt. Alternativer DNS sollte nur ausgefüllt werden, wenn dies von Ihrem Internet Service Provider bereitgestellt wird.

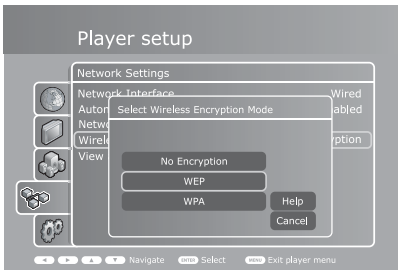

Konfiguration des drahtlosen Netzwerks: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um ein verfügbares, drahtloses Netzwerk auszuwählen. In der Liste können drahtlose Netzwerke als "Offen" (freie, verfügbare Netzwerke) oder als "Gesperrt" (verfügbare Netzwerke, die einen Schlüssel benötigen) gekennzeichnet sein. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie ein "Gesperrtes Netzwerk" ausgewählt haben, zeigt der Player eine Bildschirmtastatur an. Geben Sie den genauen Schlüssel ein, damit der Player eine Verbindung zum Netzwerk herstellen kann. Wenn Sie mehr über "Drahtlose Authentifizierung" und "Schlüssel" erfahren möchten, lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte.

Drahtlose Authentifizierung: Der Menüpunkt ‚Drahtlose Authentifizierung' ermöglicht Ihnen, die Art der Verschlüsselung einzustellen, die Ihr drahtloses Netzwerk verwendet. Die Verschlüsselung wird angewendet, um den Datenaustausch zwischen dem Player und dem Rest des Netzwerks zu zerhacken. Dies geschieht, um Sie vor der Bloßlegung persönlicher oder sensibler Daten gegenüber anderen drahtlosen Benutzern in der Nachbarschaft zu schützen.
Damit der Player mit Ihrem drahtlosen Netzwerk kommunizieren kann, muss die Verschlüsselung auf dem Player auf genau die selbe festgelegt werden wie auf dem drahtlosen Router oder Access-Point, mit dem der Player verbunden ist. Wenn der drahtlose Router/Access-Point ohne Verschlüsselung betrieben wird, sollte der Player genauso eingestellt werden. KiSS empfiehlt jedoch, in einem drahtlosen Netzwerk immer eine Verschlüsselung zu verwenden. Wenn möglich sollten Sie also auf Ihrem Router WEP oder WPA-Verschlüsselung einstellen und auf Ihrem Player ebenfalls. Wenn Sie nicht wissen, welche Verschlüsselung (falls überhaupt) auf Ihrem drahtlosen Router/Access-Point aktiviert ist, schlagen Sie bitte im Handbuch des Geräts nach, um zu erfahren, wie Sie es herausfinden oder einstellen können.

Schlüssel: Wenn Sie ein verschlüsseltes drahtloses Netzwerk betreiben, müssen alle Geräte im Netzwerk den selben Schlüssel verwenden, um zu kommunizieren. Rufen Sie bitte diesen Menüpunkt auf, um eine Bildschirmtastatur anzuzeigen. Damit können Sie den Schlüssel eingeben, den Sie momentan für Ihren drahtlosen Router/Access-Point verwenden. Wenn Sie nicht wissen, welcher Schlüssel für Ihren drahtlosen Router/Access-Point verwendet wird, schlagen Sie bitte im Handbuch des Geräts nach, um ihn festzustellen oder zu konfigurieren.

Aktuelle Netzwerkeinstellungen anzeigen: Rufen Sie diesen Menüpunkt auf, um die aktuelle Netzwerkkonfiguration anzuzeigen.

Sonstige Einstellungen

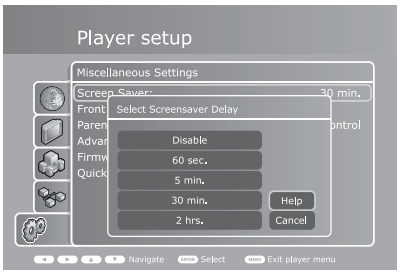

Bildschirmschoner: Wenn Sie diese Option aufrufen, können Sie die Anzahl der Minuten einstellen, die der Player untätig bleibt, bevor der Bildschirmschoner aktiviert wird.

Helligkeit des Bedienfelds: Rufen Sie diese Option auf, um die Helligkeit der Beleuchtung im Bedienfeld-Display einzustellen.

Kindersicherung: Diese Option ermöglicht Ihnen, die Alterstufe von DVDs festzulegen, die auf diesem Player von Kindern gesehen werden kann. Es werden entsprechend dem MPAA-Einstufungssystem (Einzelheiten siehe http://www.mpaa.org/movieratings/) fünf Stufen angeboten. Wenn Sie die Einstellungen der Kindersicherung ändern, müssen Sie ein Kennwort eingeben (0 0 0 0), mit dem Sie später wieder auf die Option Zugriff haben, um die Stufe zu ändern.

Firmware-Info: Wenn Sie diesen Menüpunkt aufrufen, erhalten Sie Informationen über die derzeit auf dem Player installierte Firmware. Neue Firmware enthält oft Leistungsverbesserungen oder neue Funktionen. Deshalb sollten Sie den Player immer mit der neuesten Firmware betreiben. Wenn Ihr Player über eine Netzwerkverbindung Zugang zum Internet hat, können Sie die Firmware in diesem Menü auch automatisch aktualisieren, wenn eine neuere vorliegt. Um dies zu überprüfen, wählen Sie die Schaltfläche „Auf Update überprüfen". Wenn eine neuere Firmware existiert, haben Sie die Möglichkeit, diese zu installieren, indem Sie die Schaltfläche „Aktualisieren" wählen. Anschließend werden Download und Installation automatisch durchgeführt. Bitte folgen Sie während der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn keine Internetverbindung verfügbar ist, können Sie dennoch die neueste Firmware erhalten, indem Sie sich an den Kundendienst wenden.

Schnellkonfiguration: Rufen Sie diese Funktion auf, um den Assistenten für die Schnellkonfiguration zu starten, der Ihnen durch die selbe leichte Grundkonfiguration hilft, die auch gestartet wurde, als Sie den Player zum ersten Mal eingeschaltet haben.

13 Player aktualisieren

KiSS ist bestrebt, seine Produkte ständig zu verbessern und sicherzustellen, dass Sie immer die neuesten Funktionen und Verbesserungen über Firmware-Updates erhalten können. Dieser Abschnitt erläutert die dazugehörige Vorgehensweise.

Neue Firmware beziehen

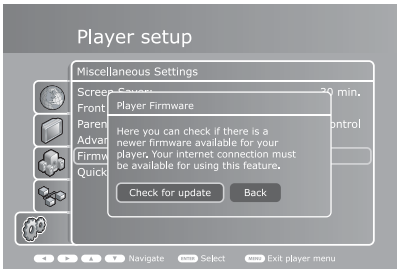
Player setup
Miscellaneous Settings
Player Firmware
Here you can check if there is a newer firmware available for your player. Your internet connection must be available for using this feature.
Check for update
Back
Navigate
Select
Exit player menu

Das Beziehen und Installieren eines Firmware-Updates war noch nie so einfach, wenn der Player mit einem Netzwerk verbunden ist.

Um zu überprüfen, ob Updates vorliegen, rufen Sie das Konfigurationsmenü auf, gehen zu „Sonstige Einstellungen", wählen „Firmware-Info" und dann den Menüpunkt „Auf Update überprüfen". Wenn eine neuere Firmware existiert, haben Sie die Möglichkeit, diese zu installieren, indem Sie die Schaltfläche „Aktualisieren" wählen. Anschließend werden Download und Installation automatisch durchgeführt. Bitte folgen Sie während der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Immer wenn Updates verfügbar sind, werden sie auch auf die KiSS-Website in den Bereich Support gestellt. Auch wenn Ihr Player nicht mit dem Internet verbunden ist, Sie aber auf anderem Wege Zugang zu unserer Website haben, können Sie die neuesten Updates herunterladen, indem Sie www.kiss-technology.com/software besuchen. Updates können als CD-Image heruntergeladen und auf eine CD-R gebrannt werden, die vom Player gelesen wird. Informationen, wie Sie dabei vorgehen, erhalten Sie im Abschnitt „Die CD auf einem PC/Mac brennen" etwas weiter unten in diesem Handbuch.

Wenn Sie überhaupt keinen Internetzugang haben, können Sie trotzdem die neueste Firmware erhalten, indem Sie sich an unseren Kundendienst wenden. Die Kontaktinformationen finden Sie im Abschnitt Support in diesem Handbuch.

Die Firmware von der KiSS Website beziehen

Die neuesten Firmware von KiSS ist auf der Website www.kiss-technology.com unter „Support" erhältlich: www.kiss-technology.com/software. Sie können die Firmware-Version, die auf Ihrem Player läuft, einfach überprüfen, indem Sie „Setup" drücken. Die Nummer befindet sich in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Wenn die Firmware-Version aus dem Internet neuer ist, sollten Sie sie herunterladen. Achten Sie darauf, dass Sie die Firmware für den richtigen Player und das richtige TV-System ausgewählt haben. (PAL: Europa, Asien; NTSC: USA, Japan)

Brennen der CD auf dem PC

Sobald die Firmware heruntergeladen wurde, sollte die Datei dekomprimiert werden. Legen Sie eine leere Disc in das Laufwerk Ihres PCs ein. KiSS empfiehlt Nero Burning Rom v.6 zum Brennen der Firmware-CD. Öffnen Sie Nero und wählen Sie „Disc Image". Wählen Sie „Alle Dateien" und wählen Sie die Firmware-Datei. Wählen Sie die niedrigste von Ihrem Brenner erlaubte Geschwindigkeit und drücken Sie „Weiter". Die Disc wird gebrannt.

Brennen der CD auf dem Mac

Sobald die Firmware heruntergeladen wurde, sollte die Datei dekomprimiert und geöffnet werden. Legen Sie eine leere Disc in das Laufwerk Ihres Mac ein. KiSS empfiehlt Roxio Toast zum Brennen der Firmware-CD. Öffnen Sie Toast und wählen Sie „Disc Image". Wählen Sie die Firmware-Datei (Dateinamenerweiterung .iso). Drücken Sie „Aufzeichnen" und wählen Sie die niedrigste von Ihrem Brenner erlaubte Brenngeschwindigkeit. Die Disc wird gebrannt.

Installieren der Firmware

Schalten Sie den Player ein und legen Sie die Firmware-CD ein. Schließen Sie das Laufwerk und starten Sie den Player erneut. Die Firmware-CD bootet. Warten Sie, bis der KiSS-Hintergrund auf Ihrem Fernsehgerät erscheint. Wählen Sie zwischen Vollständiger Update (alles wird aktualisiert) und Teilweiser Update (Ihre Voreinstellungen bleiben erhalten). KiSS empfiehlt ein vollständiges Update. Die CD wird ausgeworfen, wenn das Update abgeschlossen ist. Nehmen Sie sie heraus und starten Sie den Player neu. Der Player ist jetzt aktualisiert und die Schnellkonfiguration wird angezeigt.

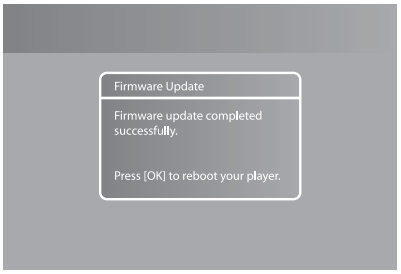

14 Technische Daten

	KiSS DP-600
Produktbeschreibung	High-Definition Media-Player
Allgemeine Funktionen	DVD-Player, High-Definition Media-Player, KiSS Online* (elektronische OnlineProgrammübersicht, WebRadio 3, Online-Wetter, StockView, Online-Spiele), KiSS PC-Link**, Windows Media Connect, Nero Digital Software (Nero Recode 2-CE, Nero ShowTime 2-CE, Nero MediaHome CE)
Netzwerk	Ethernet 10/100 Base T, Drahtlos 802.11g
Video-Wiedergabeformate	DVD, Windows Media 9, Windows Media 9 HD, MPEG, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, DivX HD, Nero Digital, XviD
Audio-Wiedergabeformate	Audio-CD, WMA, MP3, MPEG, MPEG-2
Bild-Wiedergabeformate	JPEG, PNG
Kompatible Medientypen	DVD, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD, VCD, SVCD, MP3-CD, Netzwerk-Laufwerke, USB2-Speichergerät
Maximale Auflösung	1920 x 1080
TV-System	PAL, NTSC
Video-Ausgänge	SCART, HDMI, Composite Video, S-Video, Component Video
Audio-Ausgänge	Stereo analog, Audio optisch, Audio koaxial
Andere Anschlüsse	2 x USB2, Ethernet 10/100, RJ45-Anschluss für eine drahtlose Antenne
Festplatte	Dieses Modell besitzt keine Festplatte
Packungsinhalt	Gerät DP-600, Fernbedienung und Batterien, 2 x drahtlose Antenne, SCART-Kabel, Composite-Video-Kabel, Stereo-Analog-Kabel, Netzkabel, HDMI-Kabel***, KiSS PC-Link Software, Nero Digital Software, Benutzerhandbuch

** Erfordert eine Breitband-Internetverbindung*
*** Erfordert einen PC mit Windows XP. Eine mit Macintosh kompatible Version ist auf der KiSS-Website verfügbar*
**** Nur für bestimmte Modelle verfügbar*

15 Support

Weitere Informationen und Hilfestellung sind auf der Website von KiSS Technologies unter www.kiss-technology.com/support verfügbar.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Anweisungen genau durch, und beachten Sie alle Warnhinweise und Richtlinien.
- Schließen Sie an Steckdosen und Verlängerungskabel nur die zulässige Anzahl von Geräten an. So vermeiden Sie die Gefahr eines Brandes bzw. elektrischen Schlags.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in den DVD-Player. Diese könnten mit Teilen in Berührung kommen, an denen Spannung anliegt oder bei denen es zu einem Kurzschluss kommt. Dies wiederum kann zu Feuer oder einem elektrischen Schlag führen.
- Schütten Sie keine Flüssigkeit auf den DVD-Player.
- Wenn der DVD-Player nicht ordnungsgemäß funktioniert oder ungewöhnliche Geräusche zu hören sind bzw. Qualm austritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker, und wenden Sie sich an einen autorisierten Techniker.
- Reparieren Sie den DVD-Player nicht selbst. Wenn Sie die Abschirmung öffnen oder auseinandernehmen, setzen Sie sich gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aus. Die Wartung ist von einem qualifizierten Techniker durchzuführen.

Umweltinformationen

- Das System besteht aus recyclingfähigen Materialien, die bei fachgerechter Demontage wiederverwendet werden können.
- Beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, gebrauchten Batterien und Elektrogeräten.

Copyright

Dieses Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologie, die gemäß den Patenten der Macrovision Corporation und anderer Copyright-Eigentümer geschützt ist. Jede Verwendung dieser Copyright-Technologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden. Die Technologie ist für den privaten Gebrauch bestimmt, sofern keine anderweitige Genehmigung von der Macrovision Corporation erteilt wurde. Die Demontage ist verboten.
Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby" und das Doppel-"D"-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories. „DTS" und „DTS Digital Out" sind Markenzeichen von Digital Theater Systems, Inc.

Garantie

KiSS bietet eine vierundzwanzig (24) Monate währende Garantie ab Kaufdatum bei Material- und Herstellungsfehlern. Wenn am Produkt Schäden auftreten, die unter die Garantie fallen, geben Sie das Produkt an den Händler zurück, bei dem sie es erworben haben.

Garantiebedingungen

1. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Originalquittung vorgelegt wird und wenn die Seriennummer auf dem Produkt vollständig lesbar ist.
2. Die Verpflichtungen von KiSS sind auf die Reparatur oder den Ersatz fehlerhafter Bauteile beschränkt. Ob fehlerhafte Bauteile repariert oder ersetzt werden, obliegt der Beurteilung von KiSS. Ein Austausch ist nur möglich, wenn keine Reparatur durchgeführt werden kann.
3. Reparaturen, die unter die Garantie fallen, müssen von einem autorisierten KiSS-Händler oder einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. Es wird keine Erstattung für Reparaturen geleistet, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Reparaturen, die durch nicht autorisierte Personen durchgeführt wurden, oder auf Produktschäden, die durch nicht autorisierte Personen verursacht wurden.
4. Dieses Produkt wird nicht als fehlerhaft betrachtet, weder was die Materialien noch was die Herstellung betrifft, wenn eine Anpassung an nationale, lokale, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen in anderen Ländern erforderlich ist als in dem Land, für das das Produkt ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde.
5. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf diese Art der Anpassungen, und es wird keine Erstattung für diese Art der Anpassungen oder eventuelle Folgeschäden angeboten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes:
   a) Regelmäßige Inspektion, Wartung und Reparaturen oder Austausch von Teilen infolge normalen Verschleißes.
   b) Mit dem Transport, der Demontage oder Installation des Produkts verbundene Kosten.
   c) Falsche Verwendung, einschließlich Verwendung für einen anderen als den ursprünglich beabsichtigten Zweck, oder fehlerhafte Installation.
   d) Schäden, die durch Gewitter, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg, Aufstände, fehlerhafte Netzspannung, unzureichende Lüftung oder andere Ursachen entstanden sind, auf die KiSS keinen Einfluss hat.
6. Diese Garantie gilt für jeden rechtmäßigen Eigentümer des Produkts während des Garantiezeitraums.

Verpackung

Verwenden Sie, falls möglich, für den Versand die Originalverpackung. Verpacken Sie den DP-600 andernfalls unter Verwendung folgender Verpackungsmaterialien:
- Einem verstärkten Karton, der stark genug für das Gewicht des Produkts ist.
- Mindestens 6 cm (2,36 Zoll) stoßdämpfenden Materials um das Produkt herum.
- Nicht scheuerndes, staubfreies Material für die anderen Bauteile.
- Nicht scheuernde Emballage für das Produkt. (Schutz gegen Staub und Schmutz.)
- Verpacken Sie das Produkt so, dass es während des Transports nicht im Karton verrutschen kann.
- Es wird keine andere Möglichkeit akzeptiert.

Informationen, die uns vor einer Reparatur des Produkts vorliegen müssen:
Name des Modells: KiSS DVD-Player DP-600
Seriennummer:
Fehlerbeschreibung (www.kiss-technology.com/rma):
Kopie der Rechnung oder der Originalquittung
Der Name des Händlers, seine Adresse und Telefonnummer
Persönliche Informationen: Name, Adresse, Postleitzahl/Stadt, Telefonnr. und E-Mail-Adresse (optional).
Ihre Unterschrift
Stempel des Händlers und seine Unterschrift
Datum

16 Kontakt

Bei Fragen und Problemen mit Ihrem Produkt bietet KiSS einen internationalen Kundendienst. Telefongespräche und E-Mails sind in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch möglich.

KiSS Networked Entertainment
Slotsmarken 10
DK-2970 Hørsholm
Dänemark

Hotline (Kunden-Support)
Bitte sehen Sie auf der KiSS Website unter Support nach,
um die Telefonnummer der Hotline zu erfahren.
support@kiss-technology.com

www.kiss-technology.com/support

– Einige Funktionen und Informationen in diesem Handbuch können sich vom Gerät selbst geringfügig unterscheiden. Die Gründe hierfür sind Unterschiede in den Firmware-Versionen und Änderungen, die sich erst nach Drucklegung ergeben haben.
– Die neuesten Informationen erhalten Sie in unserer FAQ auf www.kiss-technology.com/faq und in den Online-Handbüchern

17 Legal Information

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

PREAMBLE

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE - TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above

on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for non-commercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;

either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
`Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

EXPAT LICENSE

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

FLAC LICENSE

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LIBHTTP LICENSE

Copyright (c) 2000-2004 Dag-Erling Sm=F8rgrav
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in this position and unchanged.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The following copyright applies to the base64 code:

Copyright 1997 Massachusetts Institute of Technology
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that both the above

copyright notice and this permission notice appear in all copies, that both the above copyright notice and this permission notice appear in all supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY M.I.T. ``AS IS''. M.I.T. DISCLAIMS ALL EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL M.I.T. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LIBJPEG LICENSE

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

LIBGIF LICENSE

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

OPENSSL LICENSE

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

LIBPNG LICENSE

This software is based in part on libpng see http://www.libpng.org for information.

TIMYXML LICENSE

This software is based in part on libpng see http://www.libpng.org for information.

TREMOR LICENSE

Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

TTA LICENSE

Version 1.2, (c) 2004 Alexander Djourik. All rights reserved.

Alexander Djourik <ald@true-audio.com>
avel Zhilin <pzh@true-audio.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the True Audio Software nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ZLIB LICENSE

This software is based in part on zlib see http://www.zlib.net for information.

---

18 Important Safety Instructions

THIS PRODUCT UTILIZES A LASER BEAM WHICH CAN CAUSE HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE IF THIS PRODUCT IS USED INCORRECTLY. BE SURE TO FOLLOW THESE DIRECTIONS FOR PROPER USE. DO NOT OPEN COVER AND DO NOT REPAIR OR SERVICE YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

Using controls, making adjustments, or performing procedures, other than those specified herein, may result in hazardous radiation exposure. Do not open covers and do not repair unit yourself. Refer servicing to qualified personnel.

To reduce the risk of fire, electric shock, or product damage, do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping, or splashing, and take care that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on this product.

Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet, or other confined space. Do not obstruct the unit's ventilation openings with newspapers, tablecloths, curtains or similar items. Ensure the unit is well-ventilated to prevent risk of electrical shock or fire hazard due to overheating.

Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this unit. Dispose of batteries in an environmentally friendly manner.

THE FOLLOWING APPLIES ONLY TO THE U.S.A. AND CANADA

- To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot and fully insert. If the plug that comes with this unit does not fit into your electrical outlet, consult an electrician.

FOR THE MIDDLE EAST, SOUTH AFRICA, AND ASIA

- This unit is intended for use in tropical climates.

FOR AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

- This unit is intended for moderate climates.

This product may receive radio interference caused by mobile telephones during use. If such inference occurs, increase the distance between the product and the mobile telephone.

DANGER: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (FDA 21 CFR)

CAUTION: VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO BEAM. (IEC60825-1)

THE FOLLOWING APPLIES ONLY IN THE U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that into which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

Any unauthorized changes or modifications to this equipment will void the user's authority to operate this device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE FOLLOWING APPLIES IN THE U.S.A. AND CANADA:

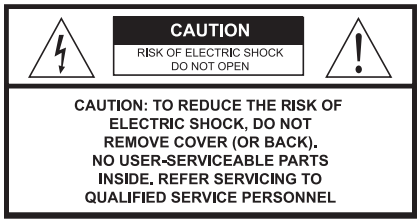

This symbol is intended to alert the user to the presense of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to consititute a risk of electric shock to persons.

The symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The laser product label has not been attached to products for the U.S.A. and Canada.

FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS ON THE UNIT AND SAFETY PRECAUTIONS LISTED BELOW.

Keep these operating instructions handy for future reference.
Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.

Do not use this apparatus near water.
Clean only with dry cloth.
Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.
Do not defeat the purpose of the polarized grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blades or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for a replacement of the obsolete outlet.
Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus, including amplifiers, that produce heat.
Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point at which they exit from the apparatus.
Only use the attachments/accessories specified by the manufacturer.

CAUTION - The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus.
When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of a time.
Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when a power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

OUTDOOR USE WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
This apparatus must not be used outdoors

WET LOCATION MARKING

Apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
SERVICE INSTRUCTIONS

CAUTION - These service instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you qualify to do so.

SERVICE

1. CAUTION - Damage requiring service - The unit should be serviced by qualified service personnel if: the AC power supply cord or the plug has been damaged; objects or liquids have gotten into the unit; the unit has been exposed to rain; the unit does not operate normally or exhibits a marked change in performance; or the unit has been dropped or the cabinet damaged.

2. CAUTION - Servicing - Do not attempt to service the unit beyond what is described in these operating instructions. Refer all other servicing to authorized servicing personnel.

3. CAUTION - Replacement parts - When parts need replacing, ensure the service personnel uses parts specified by the manufacturer or parts that have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutes may result in fire, electric shock, or other hazards.

4. CAUTION - Safety check - After repairs or service, ask the servicer to perform a safety check to confirm the unit is in proper working condition.

To clean this unit, wipe with a soft, damp cloth.

- Never use alcohol, paint thinner or benzene to clean this unit.
- Never use a chemically treated cloth.

FCC STATEMENT

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment or devices
- Connect the equipment to an outlet other than the receiver's
- Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for assistance

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

INDUSTRY CANADA (CANADA)

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- The use of this device in a system operating either partially or completely outdoors may require the user to obtain a license for the system according to the Canadian regulations.

EC DECLARATION OF CONFORMITY (EUROPE)

KiSS declares that this product conforms to the specifications listed below, following the provisions of the European R&TTE directive 1999/5/EC:

- EN 301 489-1, 301 489-17 General EMC requirements for Radio equipment.
- EN 609 50 Safety
- EN 609 50 Safety Read these instructions carefully before using the unit.
- EN 300-328-1, EN 300-328-2 Technical requirements for Radio equipment.

Caution: This equipment is intended to be used in all EU and EFTA countries. Outdoor use may be restricted to certain frequencies and/or may require a license for operation. Contact local Authority for procedure to follow.

Note: Combinations of power levels and antennas resulting in a radiated power level of above 100 mW equivalent isotropic radiated power (EIRP) are considered as not compliant with the above mentioned directive and are not allowed for use within the European community and countries that have adopted the European R&TTE directive 1999/5/EC.

For more details on legal combinations of power levels and antennas, contact KiSS Corporate Compliance.

KiSS vakuuttaa täten että dieses produkt tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien näiden direktiivien muiden ehtojen mukainen.

KiSS déclare que le produit est conforme aux conditions essentielles et aux dispositions relatives à la directive 1999/5/EC.

BELGIQUE

Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour une utilisation publique à l'extérieur de bâtiments, une licence de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.

FRANCE

2.4 GHz Bande : les canaux 10, 11, 12, 13 (2457, 2462, 2467, et 2472 MHz respectivement) sont complétement libres d'utilisation en France (en utilisation intérieur). Pour ce qui est des autres canaux, ils peuvent être soumis à autorisation selon le department. L'utilisation en extérieur est soumis à autorisation préalable et très restreint.

Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommunications (http://www.art-telecom.fr) pour de plus amples renseignements.

ENGLISH
Hereby, KiSS, declares that this DP-600 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

FINNISH
KiSS vakuuttaa täten että DP-600 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EYoleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

DUTCH
Hierbij verklaart KiSS dat het toestel DP-600 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG

Bij deze verklaart KiSS dat deze DP-600 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

FRENCH
Par la présente KiSS déclare que l'appareil DP-600 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Par la présente, KiSS déclare que ce DP-600 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables

SWEDISH
Härmed intygar KiSS att denna DP-600 står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

DANISH
Undertegnede KiSS erklærer herved, at følgende udstyr DP-600 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF

GERMAN
Hiermit erklärt KiSS, dass sich dieser/diese/dieses DP-600 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet". (BMWi)

Hiermit erklärt KiSS die Übereinstimmung des Gerätes DP-600 mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

ITALIAN
Con la presente KiSS dichiara che questo DP-600 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

SPANISH
Por medio de la presente KiSS declara que el DP-600 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE

PORTUGUESE
KiSS declara que este DP-600 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE."

EMBED MSPhotoEd.3

CE 1177 ⓘ

User Information for Consumer Products Covered by EU Directive 2002/96/EC on Waste Electric and Electronic Equipment (WEEE)

This document contains important information for users with regards to the proper disposal and recycling of Linksys products. Consumers are required to comply with this notice for all electronic products bearing the following symbol:

WASTE ELECTRIC AND ELECTRONIC

ENGLISH

Environmental Information for Customers in the European Union

European Directive 2002/96/EC requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

CEŠTINA/CZECH

Informace o ochraně životního prostředí pro zákazníky v zemích Evropské unie

Evropská směrnice 2002/96/ES zakazuje, aby zařízení označené tímto symbolem na produktu anebo na obalu bylo likvidováno s netříděným komunálním odpadem. Tento symbol udává, že daný produkt musí být likvidován odděleně od běžného komunálního odpadu. Odpovídáte za likvidaci tohoto produktu a dalších elektrických a elektronických zařízení prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Podrobnější informace o likvidaci starého vybavení si laskavě vyžádejte od místních úřadů, podniku zabývajícího se likvidací komunálních odpadů nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

DANSK/DANISH

Miljøinformation for kunder i EU

EU-direktiv 2002/96/EF kræver, at udstyr der bærer dette symbol på produktet og/eller emballagen ikke må bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Symbolet betyder, at dette produkt skal bortskaffes adskilt fra det almindelige husholdningsaffald. Det er dit ansvar at bortskaffe dette og andet elektrisk og elektronisk udstyr via bestemte indsamlingssteder udpeget af staten eller de lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genvinding vil hjælpe med til at undgå mulige skader for miljøet og menneskers sundhed. Kontakt venligst de lokale myndigheder, renovationstjenesten eller den butik, hvor du har købt produktet, angående mere detaljeret information om bortskaffelse af dit gamle udstyr.

DEUTSCH/GERMAN

Umweltinformation für Kunden innerhalb der Europäischen Union

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EESTI/ESTONIAN

Keskkonnaalane informatsioon Euroopa Liidus asuvatele klientidele

Euroopa Liidu direktiivi 2002/96/EÜ nõuete kohaselt on seadmeid, millel on tootel või pakendil käesolev sümbol, keelatud kõrvaldada koos sorteerimata olmejäätmetega. See sümbol näitab, et toode tuleks kõrvaldada eraldi tavalistest olmejäätmevoogudest. Olete kohustatud kõrvaldama käesoleva ja ka muud elektri- ja elektroonikaseadmed riigi või kohalike ametiasutuste poolt ette nähtud kogumispunktide kaudu. Seadmete korrektne kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele. Vanade seadmete kõrvaldamise kohta täpsema informatsiooni saamiseks võtke palun ühendust kohalike ametiasutustega, jäätmekäitlusfirmaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

ESPAÑOL/SPANISH

Información medioambiental para clientes de la Unión Europea

La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ/GREEK

Στοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας για πελάτες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κοινοτική Οδηγία 2002/96/ΕC απαιτεί ότι ο εξοπλισμός ο οποίος φέρειαυτό το σύμβολο στο προϊόν και/ή στη συσκευασία του δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μικτά κοινοτικά απορρίμματα. Το σύμβολο υποδεικνύει ότιαυτό το προϊόν θα πρέπει να απορρίπτεται ξεχωριστά από τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Είστε υπεύθυνος για την απόρριψη του παρόντος και άλλου ηλεκτρικού καιηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω των καθορισμένων εγκαταστάσεων συγκέντρωσης απορριμμάτων οι οποίες παρέχονταιαπό το κράτος ή τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του παλιού σας εξοπλισμού, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τις υπηρεσίες απόρριψης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

FRANÇAIS/FRENCH

Informations environnementales pour les clients de l'Union européenne

La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

ITALIANO/ITALIAN

Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

LATVIEŠU VALODA/LATVIAN

Ekoloģiska informācija klientiem Eiropas Savienības jurisdikcijā

Direktīvā 2002/96/EK ir prasība, ka aprīkojumu, kam pievienota zīme uz paša izstrādājuma vai uz tā iesaiņojuma, nedrīkst izmest nešķirotā veidā kopā ar komunālajiem atkritumiem (tiem, ko rada vietēji iedzīvotāji un uzņēmumi). Šī zīme nozīmē to, ka šī ierīce ir jāizmet atkritumos tā, lai tā nenonāktu kopā ar parastiem mājsaimniecības atkritumiem. Jūsu pienākums ir šo un citas elektriskas un elektroniskas ierīces izmest atkritumos, izmantojot īpašus atkritumu savākšanas veidus un līdzekļus, ko nodrošina valsts un pašvaldību iestādes. Ja izmešana atkritumos un pārstrāde tiek veikta pareizi, tad mazinās iespējamais kaitējums dabai un cilvēku veselībai. Sīkākas ziņas par novecojuša aprīkojuma izmešanu atkritumos jūs varat saņemt vietējā pašvaldībā, atkritumu

savākšanas dienestā, kā arī veikalā, kur iegādājāties šo izstrādājumu.

LIETUVŠKAI/LITHUANIAN

Aplinkosaugos informacija, skirta Europos Sąjungos vartotojams

Europos direktyva 2002/96/EC numato, kad įrangos, kuri ir (arba) kurios pakuotė yra pažymėta šiuo simboliu, negalima šalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis. Šis simbolis rodo, kad gaminį reikia šalinti atskirai nuo bendro buitinių atliekų srauto. Jūs privalote užtikrinti, kad ši ir kita elektros ar elektroninėjranga būtų šalinama per tam tikras nacionalinės ar vietinės valdžios nustatytas atliekų rinkimo sistemas. Tinkamai šalinant ir perdirbant atliekas, bus išvengta galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie jūsų senos įrangos šalinimą gali pateikti vietinės valdžios institucijos, atliekų šalinimo tarnybos arba parduotuvės, kuriose įsigijote tą gaminį.

MAGYAR/HUNGARIAN

Környezetvédelmi információ az európai uniós vásárlók számára

A 2002/96/EC számú európai uniós irányelv megkívánja, hogy azokat a termékeket, amelyeken, és/vagy amelyek csomagolásán az alábbi címke megjelenik, tilos a többi szelektálatlan lakossági hulladékkal együtt kidobni. A címke azt jelöli, hogy az adott termék kidobásakor a szokványos háztartási hulladékelszállítási rendszerektől elkülönített eljárást kell alkalmazni. Az Ön felelőssége, hogy ezt, és más elektromos és elektronikus berendezéseit a kormányzati vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőredszereken keresztül számolja fel. A megfelelő hulladékfeldolgozás segít a környezetre és az emberi egészségre potenciálisan ártalmas negatív hatások megelőzésében. Ha elavult berendezéseinek felszámolásához további részletes információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, a hulladékfeldolgozási szolgálattal, vagy azzal üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

NEDERLANDS/DUTCH

Milieu-informatie voor klanten in de Europese Unie

De Europese Richtlijn 2002/96/EC schrijft voor dat apparatuur die is voorzien van dit symbool op het product of de verpakking, niet mag worden ingezameld met niet-gescheiden huishoudelijk afval. Dit symbool geeft aan dat het product apart moet worden ingezameld. U bent zelf verantwoordelijk voor de vernietiging van deze en andere elektrische en elektronische apparatuur via de daarvoor door de landelijke of plaatselijke overheid aangewezen inzamelingskanalen. De juiste vernietiging en recycling van deze apparatuur voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid. Voor meer informatie over het vernietigen van uw oude apparatuur neemt u contact op met de plaatselijke autoriteiten of afvalverwerkingsdienst, of met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

NORSK/NORWEGIAN

Miljøinformasjon for kunder i EU

EU-direktiv 2002/96/EF krever at utstyr med følgende symbol avbildet på produktet og/eller pakningen, ikke må kastes sammen med usortert avfall. Symbolet indikerer at dette produktet skal håndteres atskilt fra ordinær avfallsinnsamling for husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å kvitte deg med dette produktet og annet elektrisk og elektronisk avfall via egne innsamlingsordninger slik myndighetene eller kommunene bestemmer. Korrekt avfallshåndtering og gjenvinning vil være med på å forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og helse. For nærmere informasjon om håndtering av det kasserte utstyret ditt, kan du ta kontakt med kommunen, en innsamlingsstasjon for avfall eller butikken der du kjøpte produktet.

POLSKI/POLISH

Informacja dla klientów w Unii Europejskiej o przepisach dotyczących ochrony środowiska

Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego opakowaniu nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w punktach odbioru wyznaczonych przez władze krajowe lub lokalne. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu, prosimy zwrócić się do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty.

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

Informação ambiental para clientes da União Europeia

A Directiva Europeia 2002/96/CE exige que o equipamento que exibe este símbolo no produto e/ou na sua embalagem não seja eliminado junto com os resíduos municipais não separados. O símbolo indica que este produto deve ser eliminado separadamente dos resíduos domésticos regulares. É da sua responsabilidade eliminar este e qualquer outro equipamento eléctrico e electrónico através dos instalações de recolha designadas pelas autoridades governamentais ou locais. A eliminação e reciclagem correctas ajudarão a prevenir as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para obter informações mais detalhadas sobre a forma de eliminar o seu equipamento antigo, contacte as autoridades locais, os serviços de eliminação de resíduos ou o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.

SLOVENČINA/SLOVAK

Informácie o ochrane životného prostredia pre zákazníkov v Európskej únii

Podľa európskej smernice 2002/96/ES zariadenie s týmto symbolom na produkte a/alebo jeho balení nesmie byť likvidované spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Symbol znamená, že produkt by sa mal likvidovať oddelene od bežného odpadu z domácností. Je vašou povinnosťou likvidovať toto i ostatné elektrické a elektronické zariadenia prostredníctvom špecializovaných zberných zariadení určených vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o likvidácii starého zariadenia, obráťte sa, prosím, na miestne orgány, organizácie zaoberajúce sa likvidáciou odpadov alebo obchod, v ktorom ste si produkt zakúpili.

SLOVENČINA/SLOVENE

Okoljske informacije za stranke v Evropski uniji

Evropska direktiva 2002/96/EC prepoveduje odlaganje opreme, označene s tem simbolom – na izdelku in/ali na embalaži – med običajne, nerazvrščene odpadke. Ta simbol opozarja, da je treba izdelek odvreči ločeno od preostalih gospodinjskih odpadkov. Vaša odgovornost je, da to in preostalo električno in elektronsko opremo odnesete na posebna zbirališča, ki jih določijo državne ustanove ali lokalna uprava. S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste preprečili morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi. Če želite izvedeti več o odlaganju stare opreme, se obrnite na lokalno upravo, odpad ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

SUOMI/FINNISH

Ympäristöä koskevia tietoja EU-alueen asiakkaille

EU-direktiivi 2002/96/EY edellyttää, että jos laitteistossa on tämä symboli itse tuotteessa ja/tai sen pakkauksessa, laitteistoa ei saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Symboli merkitsee sitä, että tämä tuote on hävitettävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä. Sinun vastuullasi on hävittää tämä elektroniikkatuote ja muut vastaavat elektroniikkatuotteet viemällä tuote tai tuotteet viranomaisten määräämään keräyspisteeseen. Laitteiston oikea hävittäminen estää mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Lisätietoja vanhan laitteiston oikeasta hävitystavasta saa paikallisilta viranomaisilta, jätteenhävityspalvelusta tai siitä myymälästä, josta ostit tuotteen.

SVENSKA/SWEDISH

Miljöinformation för kunder i Europeiska unionen

Det europeiska direktivet 2002/96/EC kräver att utrustning med denna symbol på produkten och/eller förpackningen inte får kastas med osorterat kommunalt avfall Symbolen visar att denna produkt bör kastas efter att den avskiljts från vanligt hushållsavfall. Det faller på ditt ansvar att kasta denna och annan elektrisk och elektronisk utrustning på fastställda insamlingsplatser utsedda av regeringen eller lokala myndigheter. Korrekt kassering och återvinning skyddar mot eventuella negativa konsekvenser för miljön och personhälsa. För mer detaljerad information om kassering av din gamla utrustning kontaktar du dina lokala myndigheter, avfallshanteringen eller butiken där du köpte produkten.

K|i|S|S

Networked Entertainment

KiSS Networked Entertainment
Slotsmarken 10
DK-2970 Hørsholm
Denmark

Phone +45 45 17 66 00
Fax +45 45 17 65 60

www.kiss-technology.com